

Sublisplash®

Colour in Motion

Erstinstallation Epson ET-2756 Series mit Sublisplash EPN+ Tinten Sublisplash Driver Paket

1. Drucker aufstellen / erstbefüllen / initialisieren

Bitte befolge alle Setupschritte so wie im Faltblatt „ET-2756 Series DE Hier starten“ beschrieben.

Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, müssen noch ein paar Einstellungen am Drucker vorgenommen werden. Es folgt eine prinzipielle Einweisung in die Bedienung:

1. Bedienfeld / LCD Display



Bedeutung der Bedienfeldtasten:

- 1: Zeigt die Startseite an.
- 2: LCD Display. Zeigt Menüs und Meldungen an. Verwende die Tasten am Bedienfeld zur Auswahl eines Menüs oder zum Vornehmen von Einstellungen.
- 3: Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- 4: Verwende die Tasten ▲, ▼, ◀, ▶, um den Fokus auf das Ziel zu bewegen und drücke dann OK, um das gewählte Menü zu öffnen oder Einstellungen vorzunehmen bzw. Einstellungen zu bestätigen.
- 5: Stoppt den aktuellen Vorgang.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®

Colour in Motion

Anleitung LCD Display:

Menüs und Meldungen werden auf dem LCD Display angezeigt. Durch Drücken der Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ kannst du ein Menü oder eine Einstellung auswählen.



Mit den Pfeilen ◀ und ▶ (2) kann, wenn sie angezeigt werden, durch die einzelnen Menüsymbole und Einstellungen geblättert werden. Auf dem Startbildschirm wird der aktuell ausgewählte Menüpunkt umrahmt dargestellt (1).

Nach Auswahl einer Funktion / Menüpunkts werden die relevanten Tasten angezeigt (3).

Zum Einstellen Deines Druckers wähle bitte den Menüpunkt „Einstellungen“ und bestätige Deine Auswahl mit der Taste „OK“.

Auf der nächsten Seite findest Du die zu ändernden Parameter für das Menü „Einstellungen“.

Tipp: Der Einfachheit halber druck' Dir die Seite aus und nimm die Einstellungen am Drucker vor.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®

Colour in Motion

Einstellungen ET-2756

Einstellungen:

Druckereinstellungen (2/10)

Papierquelleneinst. (1/8)

Papiereinstellung (1/4)

Papierformat (1/2) A4

Papiersorte (2/2) NORMALPAPIER

A4/Letter-Auto-Wechsel (2/4) AUS

Fehlerhinweis (3/4)

Papiergrößenhinweis (1/2) AUS

Papiertypenhinweis (2/2) AUS

Auto-Anzeige Papiereinrichtung (4/4) AUS

Lautlosmodus (2/8) AUS

Abschalteinst. (3/8)

Abschalten, falls inaktiv (1/2) AUS

Abschalten, falls getrennt (2/2) AUS

Schlaffimer (5/8) 20 min

Auto Fehlerbehebung (6/8) AUS

Tintentrockenzeit (7/8) LANG

Bidirektional (8/8) EIN

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Sublisplash®

Colour in Motion

2. Druckersoftware installieren

Lade den passenden Treiber für Deinen Drucker direkt von der Epson Homepage runter und speichere diesen.

Downloadlink zum Win10 Treiber (Win10 64bit):

<https://download.epson-europe.com/pub/download/6284/epson628436eu.exe>

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei.

Nach kurzer Zeit erscheint das Setup Fenster. Folge den weiteren Anweisungen. Nach Beendigung des Setups empfiehlt es sich den Computer neu zu starten.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion


3. Installation des Sublisplash Driver Pakets

Lade das **SublisplashDriver Setup** direkt über den Link


<https://sublisplash.printequipment.de/SublisplashDriver.exe>

runter und speichere es auf Deinem Computer.

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE. Nach kurzer Zeit erscheint folgendes Fenster:

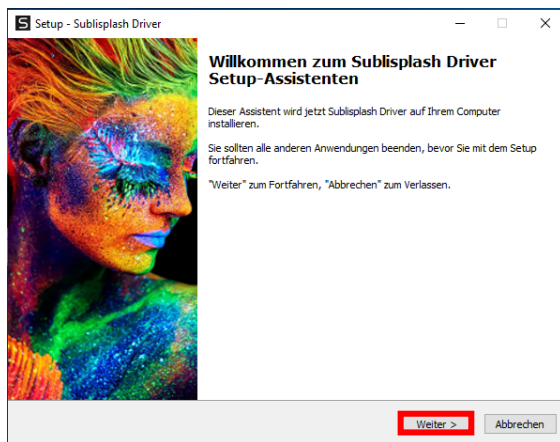

Klicke auf „Weiter“, um fortzufahren.

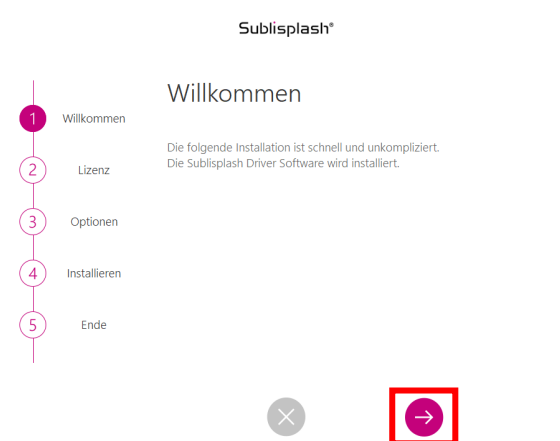

Klick auf Symbol „Pfeil nach rechts“.


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

Sublisplash*

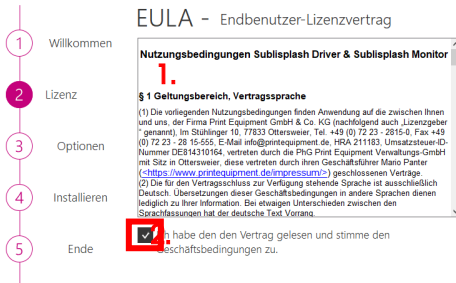


1. Lies` Dir die Nutzungsbedingungen **sorgfältig** durch.

2. Durch Setzen des Hakens stimmst Du dem „**Endbenutzer-Lizenzvertrag**“ zu. Ohne Deine Zustimmung kannst Du nicht fortfahren.

3. Klick auf Symbol „**Pfeil nach rechts**“.



Sublisplash*

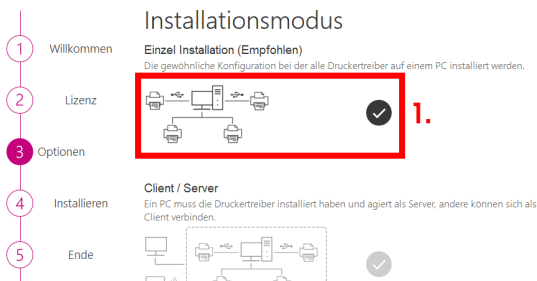

1. Wähle bitte den Installationsmodus „**Einzel Installation (Empfohlen)**“ durch Klick auf das Symbol aus.

2. Klick auf Symbol „**Pfeil nach rechts**“.



Sublisplash*



Das **Sublisplash Driver Paket** wird installiert.




www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

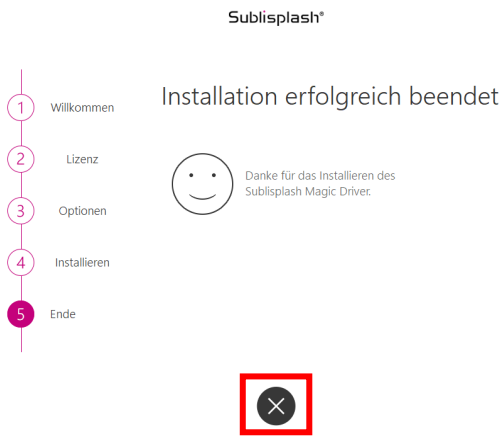

Nach Abschluss der Installation erscheint die Meldung „Installation erfolgreich beendet“.

Schließe diese mit Klick auf das Symbol „Schließen“.

Die Installation des **Sublisplash Driver Pakets** ist hiernit abgeschlossen. Die Software muss jetzt noch auf Dich **lizenziert** werden.

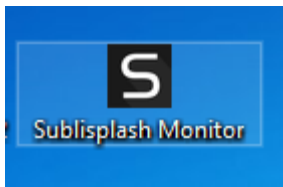

Auf Deinem Desktop befindet sich jetzt die Verknüpfung „Sublisplash Monitor“. Starte den **Sublisplash Monitor** mit Doppelklick auf die Verknüpfung.



Du hast von uns Deinen **Lizenzschlüssel** für das **Sublisplash Driver Paket** erhalten.

Gib` den Lizenzschlüssel bitte jetzt hier ein.

Der von Dir eingegebene Lizenzschlüssel wird online geprüft.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

Nach erfolgreicher Prüfung des Lizenzschlüssels erscheint das Formular „Lizenzschlüsselaktivierung“.

Füll` das Formular entsprechend aus.
Hinweis: Die mit einem roten * markierten Felder sind unbedingt auszufüllen! Achte besonders darauf, daß die **eMail-Adresse** korrekt ist.

Bestätige Deine Eingaben mit Klick auf das Symbol „Aktivieren“.

Bei erfolgreicher Lizenzierung erscheint die Meldung „Lizenzschlüssel Registrierung erfolgreich abgeschlossen“. Die Datei „Sublisplash Driver.pdf“ wurde auf Deinem Desktop angelegt. Sie enthält wichtige Informationen zur Lizenzierung und besonders wichtig; Den **Aktivierungscode**. Du kannst Dir diese Informationen durch Klick auf das Symbol „Drucken“ auch ausdrucken.

Klick auf das Symbol „Start“ beendet den Lizenzierungsvorgang und startet den **Sublisplash Monitor**.

Wichtig: Speichere die Datei „Sublisplash Driver.pdf“ an einen sicheren Ort. Die enthaltenen Informationen, besonders der **Aktivierungscode**, sind z. Bsp. für eine Neuinstallation **unbedingt notwendig!**

Beende den „Sublisplash Monitor“ mit Klick auf das „Kreuz“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Sublisplash®

Colour in Motion

4. Wie drucke ich mit dem Sublisplash Driver Paket?


Das **Sublisplash Driver Paket** wurde entwickelt um aus jedem Programm **farbecht** (ICC-Farbprofil basierend) ausdrucken zu können. Wir beschreiben hier beispielhaft den Ausdruck eines PDF aus dem **Adobe Acrobat Reader** auf Deinem **Epson ET-2756** Drucker.

Starte den Acrobat Reader und lade ein beliebiges PDF.

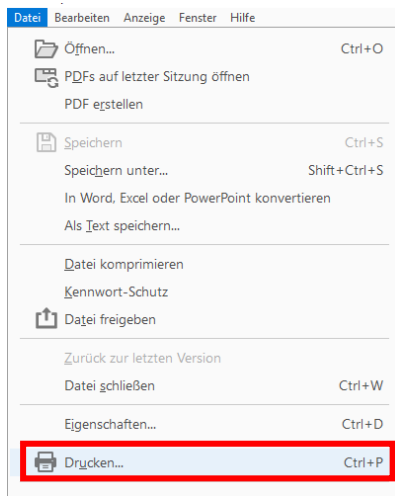


Klicke im Menü „Datei“ auf „Drucken...“.

Das Fenster „Drucken“ wird geöffnet.

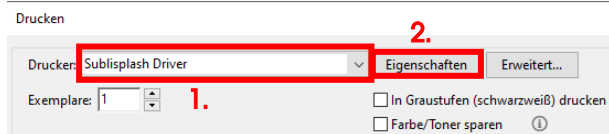

1. Wähle „Sublisplash Driver“ bei „Drucker:“.

2. Klick auf „Eigenschaften“.

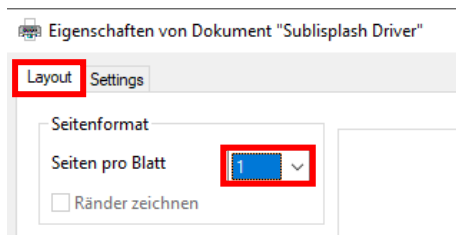

Im Reiter „Layout“ kannst Du festlegen wie viele Seiten des PDF auf **EIN** Blatt gedruckt werden sollen. Der Standardwert ist „1“.


Wechsle per Mausclick zum Reiter „Settings“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

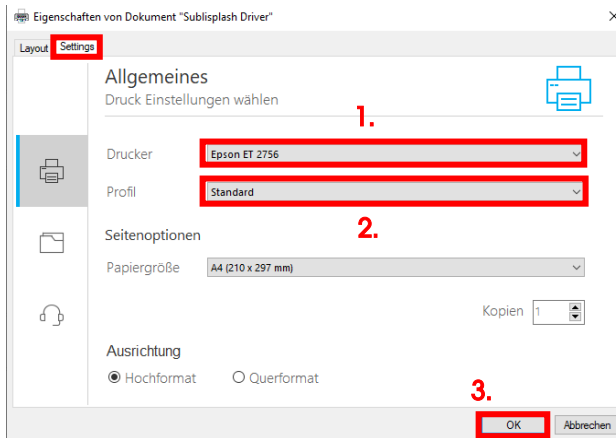

1. Wähle Deinen Drucker.

2. Wähle das gewünschte **Druckprofil**. Wir nehmen für dieses Beispiel „Standard“.

3. Bestätige mit Klick auf „OK“ Deine gemachten Einstellungen.

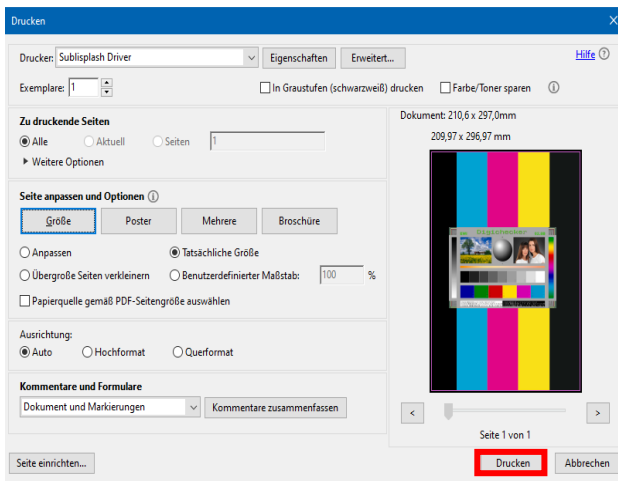

Wieder zurück im Fenster „Drucken“ schickst Du mit Klick auf die Schaltfläche „Drucken“ dein PDF an den Sublisplash Monitor.


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweilligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion


Der **Sublisplash Monitor** öffnet sich und zeigt Dir die **Liste der Druckjobs** an.

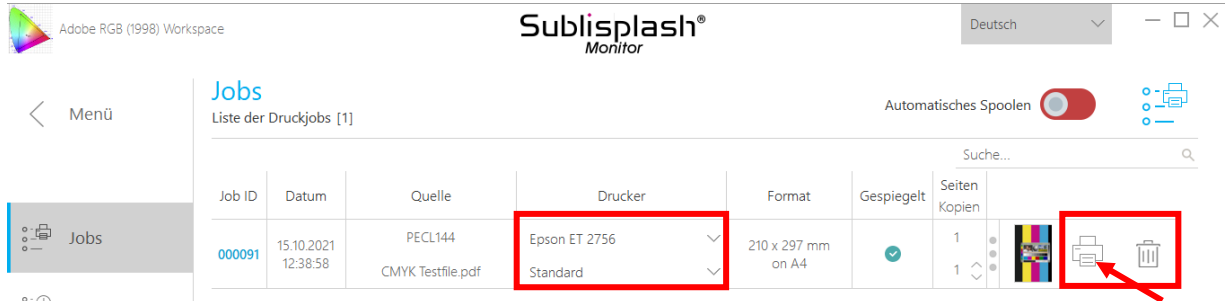

In der Sektion „**Drucker**“ könntest Du jetzt noch den Drucker und/oder das Druckprofil ändern. Den Druckjob könntest Du löschen mit Klick auf das Symbol „**Papierkorb**“.

Klicke auf das Symbol „**Drucker**“ (mit Pfeil gekennzeichnet). Der Job wird gedruckt und verschwindet aus der **Liste der Druckjobs**.

Der **Sublisplash Monitor** archiviert automatisch alle gedruckten Jobs. Wenn Du auf den Reiter „**Verlauf**“ klickst, öffnet sich das „**Archiv der Druckjobs**“. Du kannst den Job durch Klick auf das Symbol „**Drucker**“ (1.) nochmal drucken oder mit Klick auf das Symbol „**Papierkorb**“ (2.) endgültig löschen.

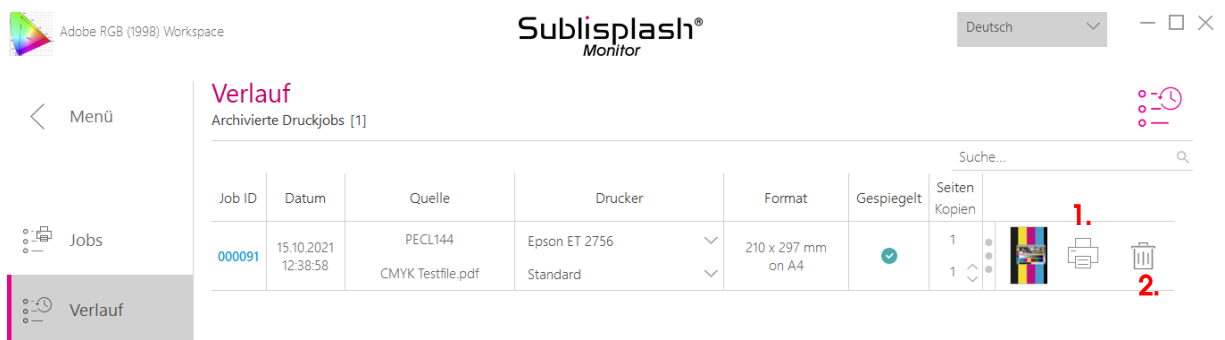

Hiermit hast Du die Erstinstallation für Deinen Epson ET-2756 Drucker mit **Sublisplash EPN+** Tinten sowie die Ersteinrichtung für das **Sublisplash Driver Paket** vorgenommen.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*