

# Sublisplash®

Colour in Motion

## Erstinstallation Epson WF-7710 Series Sublisplash Driver Paket

### 1. Kartuschen erstmalig befüllen

**Wichtig:** Ein funktionierender Mischbetrieb von Refill-Kartuschen kann nur mit denen **von uns** angebotenen Kartuschensätzen garantiert werden.

Beim erstmaligen Einsetzen der Kartuschen in den Drucker ist **unbedingt** die Reihenfolge **Y M C** und zuletzt die schwarze Kartusche **BK** einzuhalten.

Die Kontaktflächen der Chips sollten nie berührt werden, da sonst Kontaktprobleme auftreten können.



Aufkleber mit Farbkennzeichnung  
(hier **M** für Magenta)

**FILL Hole** mit farblich  
entsprechendem Verschlussstopfen

**AIR Hole** mit transparentem  
Verschlussstopfen

- 1.1 Entferne die beiden Verschlussstopfen (**Fill Hole** und **Air Hole**) an der Kartusche.
- 1.2 Ziehe eine Spritze mit aufgesetzter Kanüle mit ca. 10ml Sublisplash Tinte auf. Achte darauf, daß die Tinte passend zur Farbkennzeichnung der Kartusche ist (siehe Aufkleber).
- 1.3 Fülle die Tinte langsam über das **Fill Hole** ein. Die Kanüle sollte hierbei nicht zu weit in die Kartusche gesteckt werden.
- 1.4 Nimm jetzt die Kanüle von der Spritze ab.
- 1.5 Verschließe das **Air Hole** mit dem transparenten Verschlussstopfen.
- 1.6 Setze die Spritze (OHNE Kanüle!) auf das **Fill Hole** auf. Der Kolben der Spritze sollte hierbei unten (geschlossen) sein.
- 1.7 Ziehe den Spritzenkolben auf ca. 7ml raus. Du wirst einen Widerstand merken. Lass` den Kolben dann langsam zurückgleiten (KEINESFALLS DRÜCKEN). Dies wiederholst du 3-5mal. Sollte sich bei dem Vorgang Tinte in der Spritze gesammelt haben, kann diese wieder in die entsprechende Flasche zurück.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

# Sublisplash®

Colour in Motion

- 1.8 Da bei diesem Vorgang die Tinte in der Kartusche recht stark aufgeschäumt wird, sollte die Kartusche ca. 5 Minuten in aufrechter Stellung ruhen.
- 1.9 Danach kann die Kartusche vollständig gefüllt werden. Hierzu muss die Kanüle wieder auf die Spritze gesetzt werden.
- 1.10 Schließe das **Fill Hole** mit dem farblich entsprechenden Verschlussstopfen.

Wiederhole die Schritte 1.1 bis 1.10 für alle Kartuschen.

Die Kartuschen sind nun einsatzbereit. **ACHTUNG:** Vor dem Einsetzen der Kartuschen in den Drucker sind auf jeden Fall die **Air Hole Verschlussstopfen** zu **ENTFERNEN**. Ansonsten kommt es zu einem Unterdruck und die Tinte kann nicht nachfließen.

## 2. Drucker erstbefüllen / initialisieren

Bitte befolge die Schritte so wie im Faltblatt „EPSON WF-7710 Series DE Hier starten“ beschrieben bis einschließlich **Punkt 7**.

Setze dann die bereits vorbereiteten Kartuschen in der richtigen Reihenfolge (**Y, M, C, BK**) ein. Jede Kartusche **muss** einrasten, dazu von oben mittig drücken. Prüfe auch noch einmal ob die **Air Holes** frei sind!



[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)


*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®


Colour in Motion

Schließe dann die Tintenpatronenabdeckung (muss einrasten) und danach den Deckel (die Scannereinheit).


Der Drucker fängt mit der Initialisierung an und wird feststellen, daß keine Epson Originaltinte verwendet wird. Folgende Meldung erscheint:

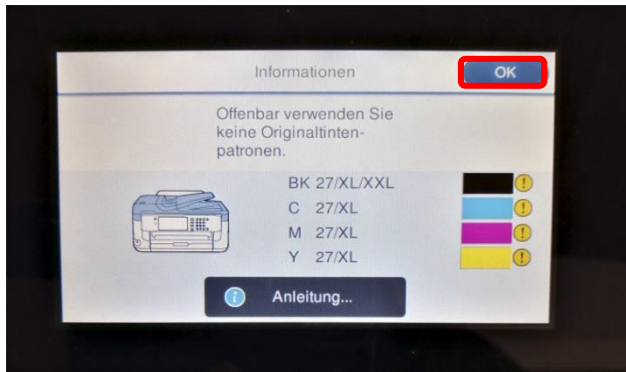

Mit Fingertip auf „OK“ bestätigen.

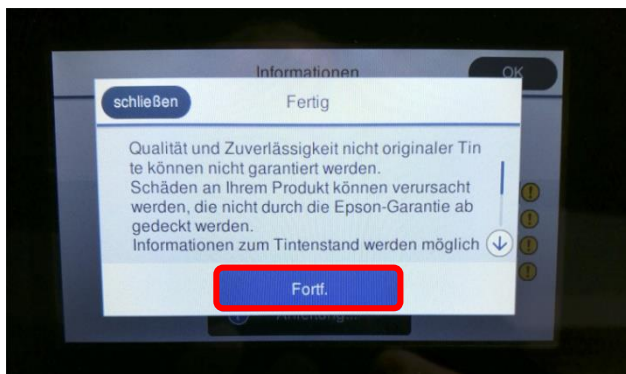

Mit Fingertip auf „Fortf.“ bestätigen.

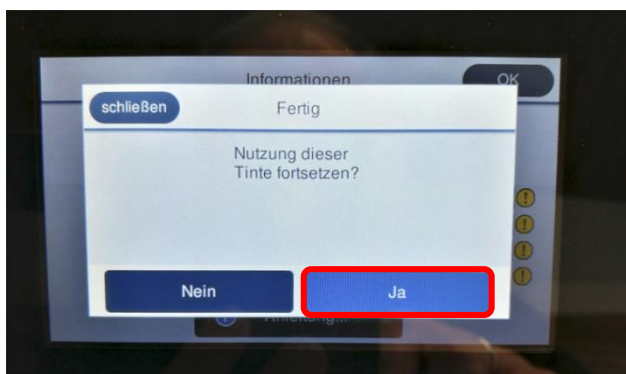

Mit Fingertip auf „Ja“ bestätigen.

Es wird mit der Initialisierung fortgefahren und nach ca. 6 min. kommt die Meldung, daß der Befüllvorgang abgeschlossen ist. Diese Meldung mit Fingertip auf „schließen“ bestätigen.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)




*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Folge den Schritten 13 – 15 so wie im Faltblatt „EPSON WF-7710 Series DE Hier starten“ beschrieben. Bei Punkt 15 bestätigst Du die Frage nach der Faxeinrichtung mit Fingertip auf „schließen“.


Abschließend müssen noch ein paar Einstellungen am Drucker selber vorgenommen werden:

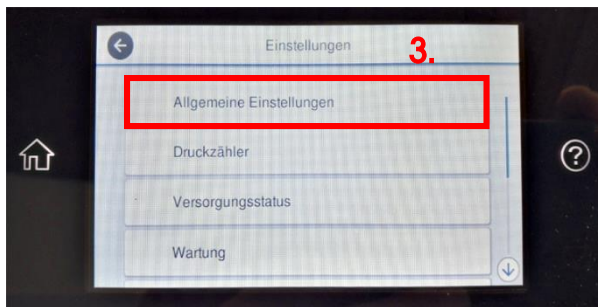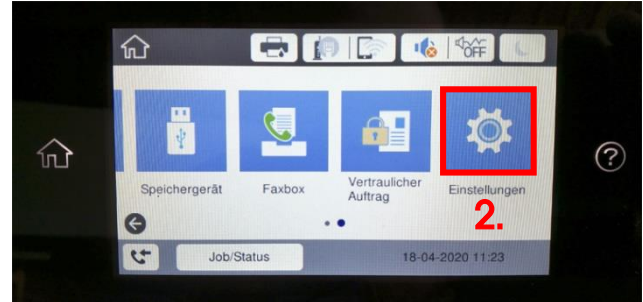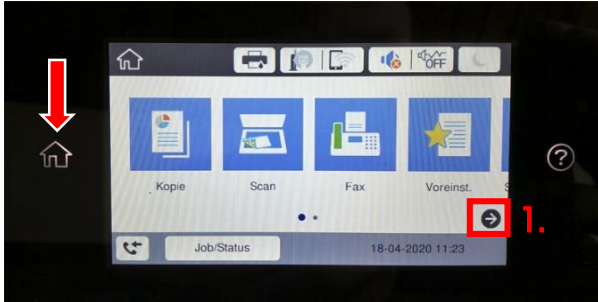


**Tip:** Die Hauptseite am Drucker erreicht man immer durch Fingertip auf das Symbol „Home“ links neben der Anzeige (rot-weißer Pfeil).

1. Fingertip auf das Symbol „Pfeil rechts“.
2. Fingertip auf das Symbol „Einstellungen“.
3. Fingertip auf „Allgemeine Einstellungen“.

## 1. Standby Verhalten anpassen

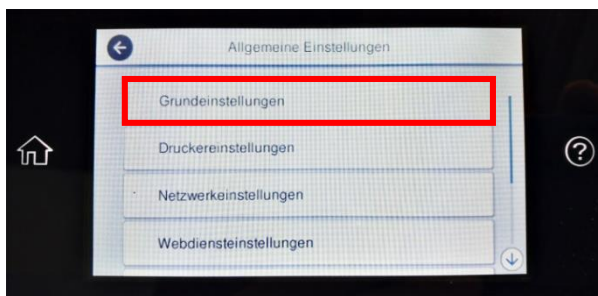

Fingertip auf „Grundeinstellungen“.

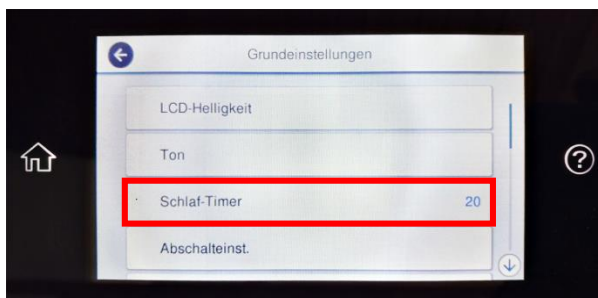


Fingertip auf „Schlaf-Timer“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


# Sublisplash®

Colour in Motion

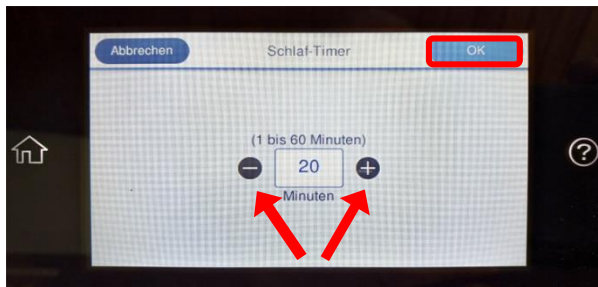


Mit Fingertip auf die Symbole „**Minus**“ bzw. „**Plus**“ stellst Du den gewünschten Wert ein. Unsere Empfehlung ist der Wert „**20**“.


Fingertip auf „**OK**“ übernimmt den Wert und das Fenster wird geschlossen.

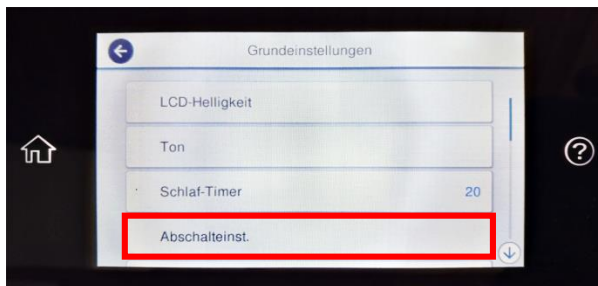


Fingertip auf „**Abschalteinst.**“.

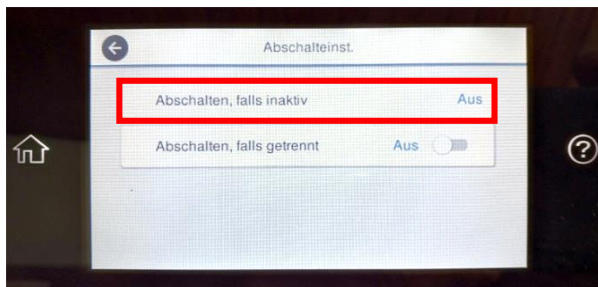

Fingertip auf „**Abschalten, falls inaktiv**“.

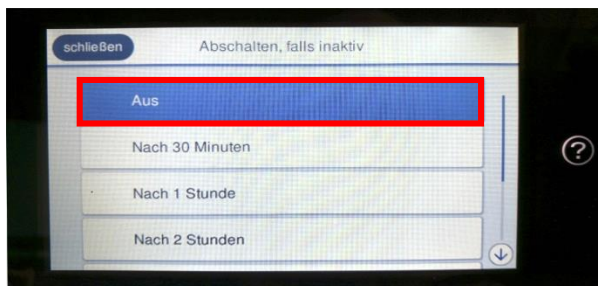

Fingertip auf „**Aus**“. Das Fenster wird geschlossen.

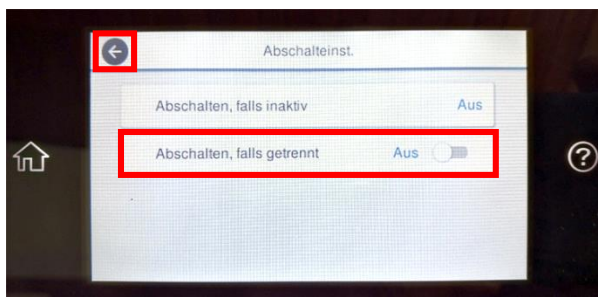

Mit Fingertip auf „**Abschalten, falls getrennt**“ schaltest Du zwischen „**Ein**“ und „**Aus**“ um. Setze den Wert auf „**Aus**“.


Fingertip auf das Symbol „**Pfeil nach links**“ schließt das Fenster.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

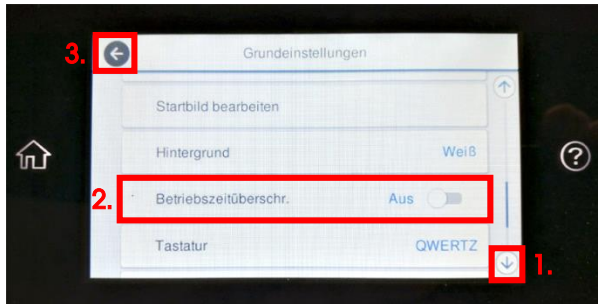


1. Mit Fingertips auf das Symbol „Pfeil runter“ solange nach unten scrollen bis Du die Schaltfläche „Betriebszeitüberschr.“ in der Anzeige siehst.


2. Mit Fingertip auf „Betriebszeitüberschr.“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

3. Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster.


## 2. Media- und Drucksettings anpassen

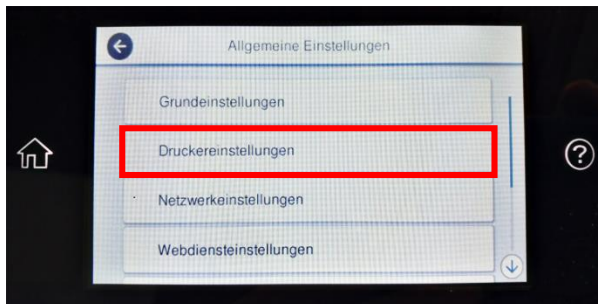

Fingertip auf „Druckereinstellungen“.

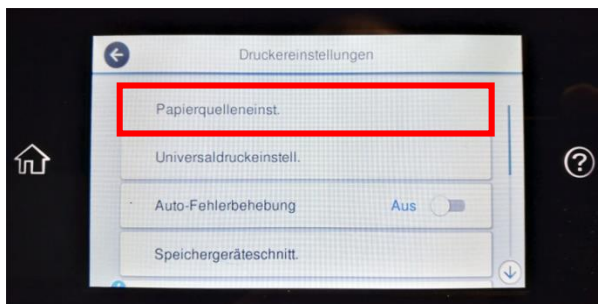

Fingertip auf „Papierquelleneinst.“.

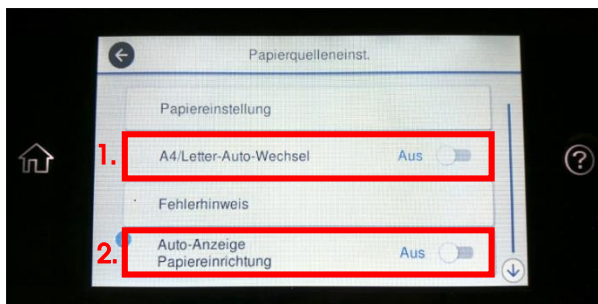

1. Mit Fingertip auf „A4/Letter-Auto-Wechsel“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.


2. Mit Fingertip auf „Auto-Anzeige Papiereinrichtung“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

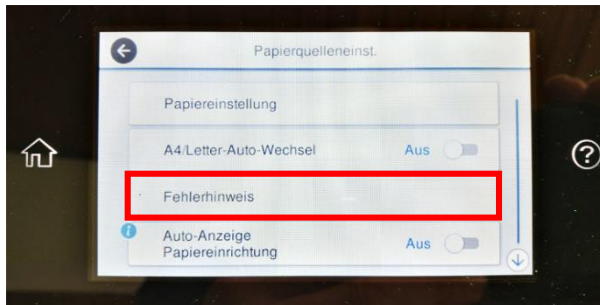


Fingertip auf „Fehlerhinweis“.



1. Mit Fingertip auf „Papiergrößenhinweis“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

2. Mit Fingertip auf „Papiertypenhinweis“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

3. Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster „Fehlerhinweis“.

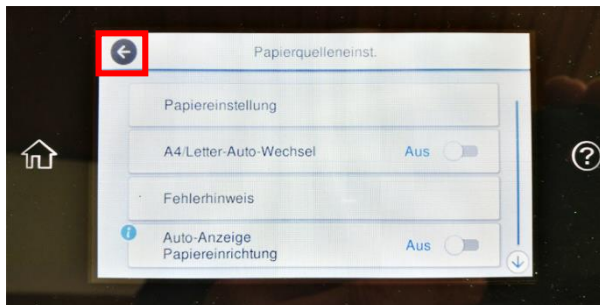


Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster „Papierquelleneinst.“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)


*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

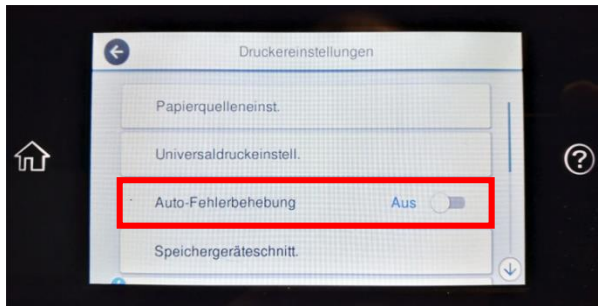


Mit Fingertip auf „Auto-Fehlerbehebung“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

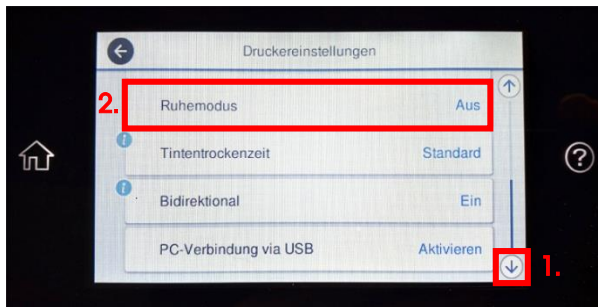


1. Mit Fingertips auf das Symbol „Pfeil runter“ solange nach unten scrollen bis Du die Schaltfläche „Ruhemodus“ ganz oben in der Anzeige siehst.

2. Fingertip auf „Ruhemodus“.

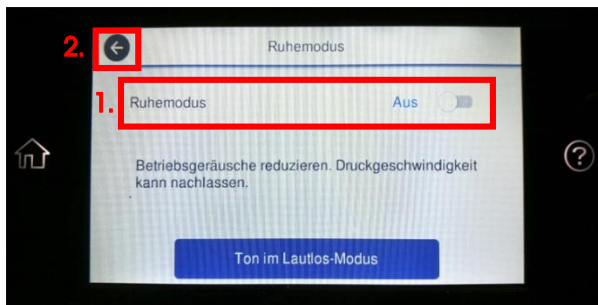


1. Mit Fingertip auf „Ruhemodus“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

2. Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster.

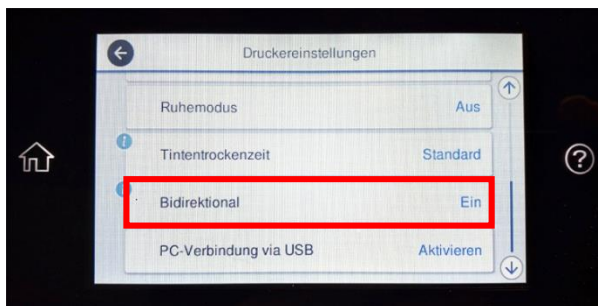

Fingertip auf „Bidirektional“.

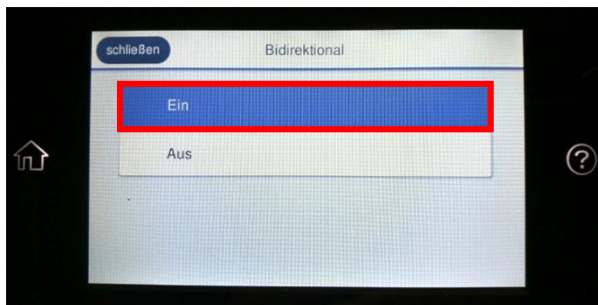

Fingertip auf „Ein“. Das Fenster wird geschlossen.


[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*




# Sublisplash®


Colour in Motion

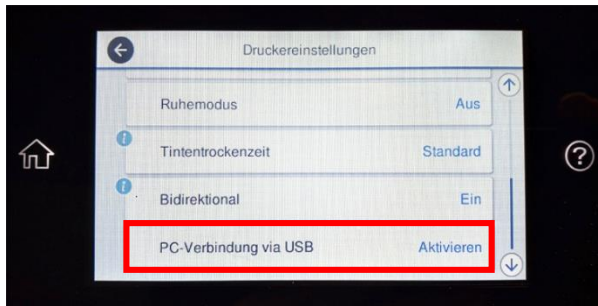

Fingertip auf „PC-Verbindung via USB“.

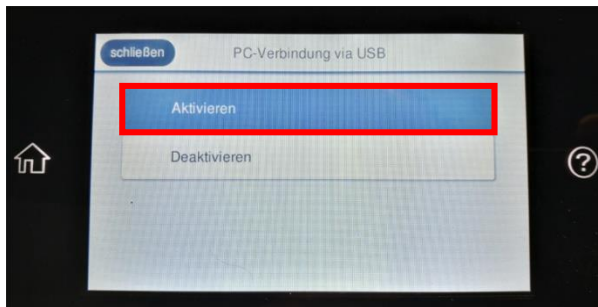


Fingertip auf „Aktivieren“. Das Fenster wird geschlossen.

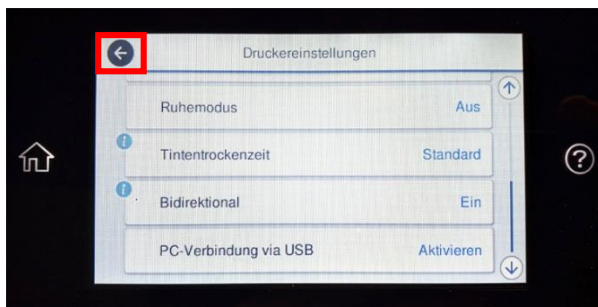

Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster.

### 3. Systemsettings anpassen

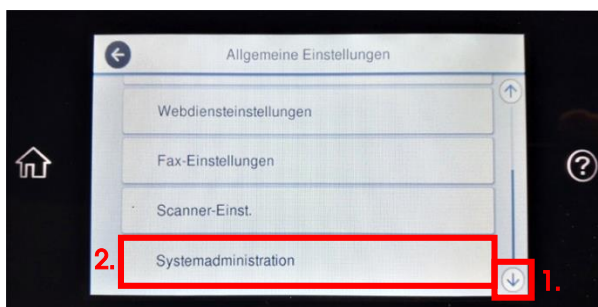

1. Mit Fingertips auf das Symbol „Pfeil runter“ solange nach unten scrollen bis Du die Schaltfläche „Systemadministration“ in der Anzeige siehst.


2. Fingertip auf „Systemadministration“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)


*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®


Colour in Motion

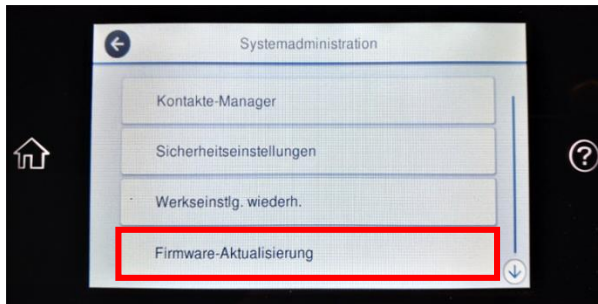


Fingertip auf „Firmware-Aktualisierung“.

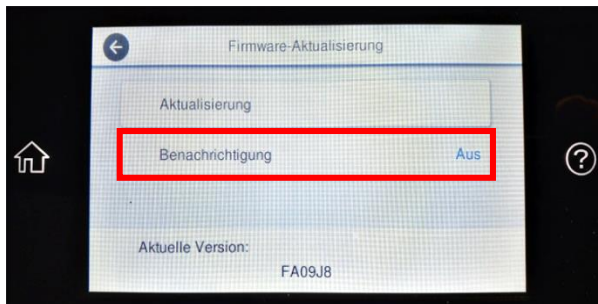

Fingertip auf „Benachrichtigung“.

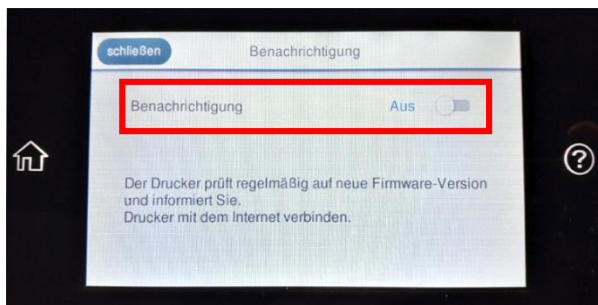

Mit Fingertip auf „Benachrichtigung“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“. Bei diesem Fenster gibt es die Besonderheit, daß mit jedem Fingertip der Wert geändert wird und gleichzeitig das Fenster geschlossen wird! Prüfe bitte daher genau ob „Aus“ neben „Benachrichtigung“ steht. Falls nicht, wiederhole den vorherigen und diesen Schritt.

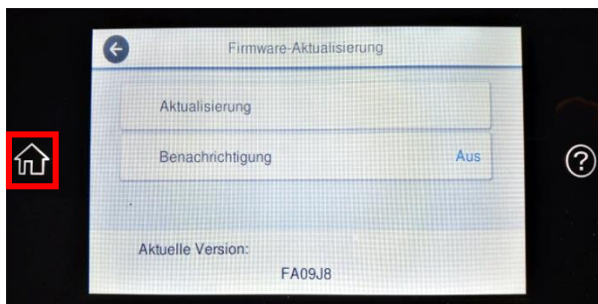

Mit Fingertip auf das Symbol „Home“ gelangst Du wieder auf die Hauptseite.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Subsplash®

Colour in Motion

## 3. Druckersoftware installieren

Lade den passenden Treiber für Deine Betriebssystemversion (Win10 32bit oder Win10 64bit) direkt von der Epson Homepage runter und speichere diesen.

Link zur Win10 32bit Version des Treibers:


<https://download.epson-europe.com/pub/download/6286/epson628637eu.exe>

Link zur Win10 64bit Version des Treibers:

<https://download.epson-europe.com/pub/download/6286/epson628636eu.exe>

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei.

Nach kurzer Zeit erscheint folgendes Fenster:

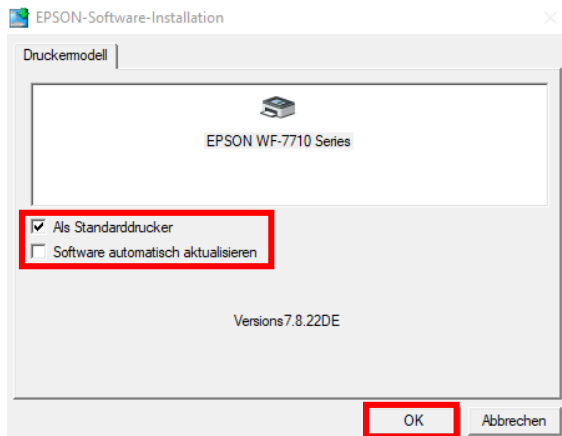

Soll der Drucker als Standarddrucker eingerichtet werden, lass` den Haken bei „Als Standarddrucker“ gesetzt. Ansonsten entferne den Haken.

Der Haken bei „Software automatisch aktualisieren“ muss **unbedingt** ENTFERNT werden!

Mit Klick auf „OK“ geht es weiter im Setup.

Folge den weiteren Anweisungen. Nach Beendigung des Setups empfiehlt es sich den Computer neu zu starten.


[www.subsplash.de](http://www.subsplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®


Colour in Motion

Die Epson Software sucht automatisch in einem festgelegten Zeitraum nach Aktualisierungen. Da dieses zu Problemen führen kann schalten wir es wie folgt aus:

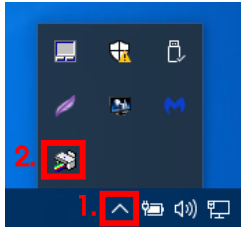


1. Mausklick auf das Symbol „Pfeil nach oben“ in der Statusleiste.

2. Klick mit **rechter** Maustaste auf das Symbol „Statusmonitor“.

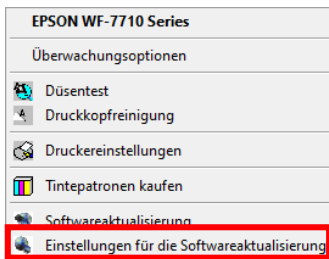

Klick mit **rechter** Maustaste auf „Einstellungen für die Softwareaktualisierung“.

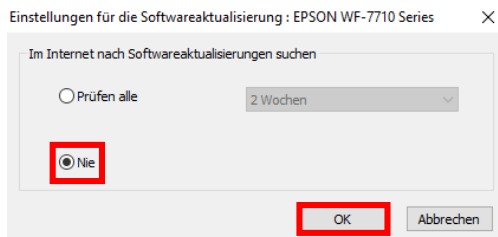

Aktiviere die Option „Nie“ durch Mausklick.

Bestätige mit Klick auf „OK“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion


## 4. Installation des Sublisplash Driver Pakets

Lade das **SublisplashDriver Setup** direkt über den Link


<https://sublisplash.printequipment.de/SublisplashDriver.exe>

runter und speichere es auf Deinem Computer.

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE. Nach kurzer Zeit erscheint folgendes Fenster:

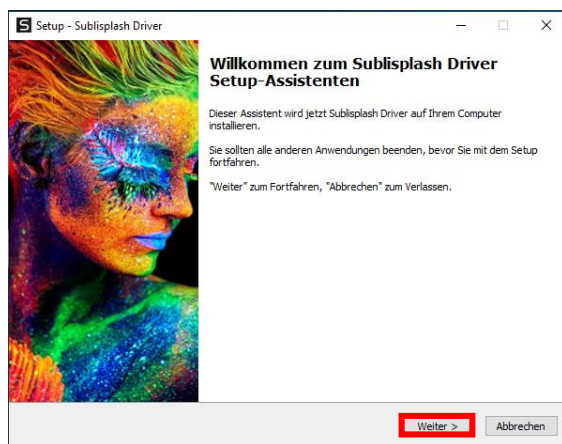

Klicke auf „Weiter“ um fortzufahren.

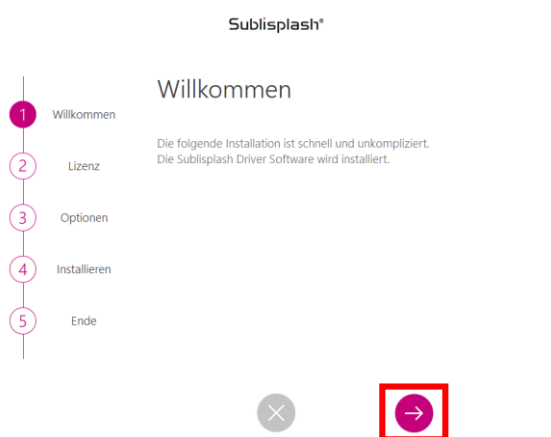

Klick auf Symbol „Pfeil nach rechts“.


[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion


Sublisplash\*

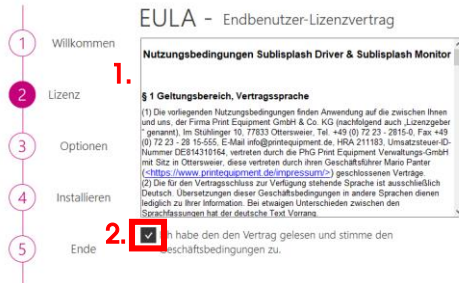

1. Lies` Dir die Nutzungsbedingungen **sorgfältig** durch.

2. Durch Setzen des Hakens stimmst Du dem „**Endbenutzer-Lizenzvertrag**“ zu. Ohne Deine Zustimmung kannst Du nicht fortfahren.

3. Klick auf Symbol „**Pfeil nach rechts**“.

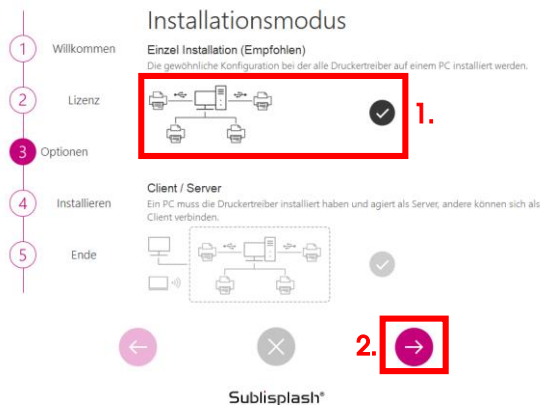

1. Wähle bitte den Installationsmodus „**Einzel Installation (Empfohlen)**“ durch Klick auf das Symbol aus.

2. Klick auf Symbol „**Pfeil nach rechts**“.



Das **Sublisplash Driver Paket** wird installiert.


[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

# Sublisplash®

Colour in Motion

Sublisplash\*

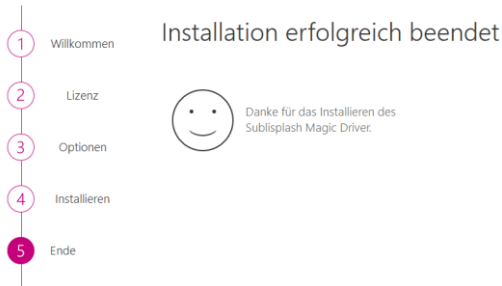

Installation erfolgreich beendet




Danke für das Installieren des Sublisplash Magic Driver.

Nach Abschluss der Installation erscheint die Meldung „Installation erfolgreich beendet“.


Schließe diese mit Klick auf das Symbol „Schließen“.



Die Installation des **Sublisplash Driver Pakets** ist hiermit abgeschlossen. Die Software muss jetzt noch auf Dich **lizenziert** werden.

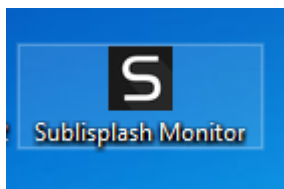

Auf Deinem Desktop befindet sich jetzt die Verknüpfung „Sublisplash Monitor“. Starte den „Sublisplash Monitor“ mit Doppelklick auf die Verknüpfung.

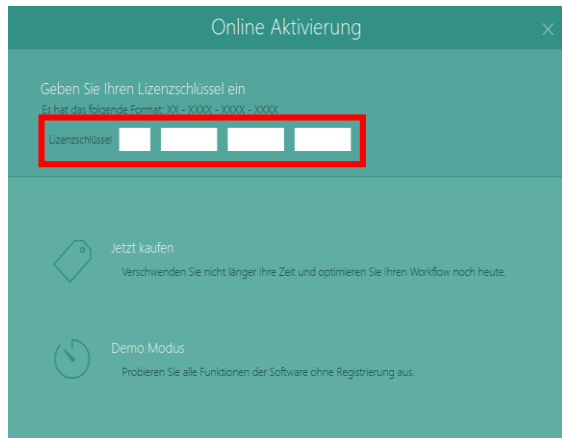

Du hast von uns Deinen **Lizenzschlüssel** für das **Sublisplash Driver Paket** erhalten.

Gib` den Lizenzschlüssel bitte jetzt hier ein.

Der von Dir eingegebene Lizenzschlüssel wird online geprüft.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Nach erfolgreicher Prüfung des Lizenzschlüssels erscheint das Formular „Lizenzschlüsselaktivierung“.

Füll' das Formular entsprechend aus.  
**Hinweis:** Die mit einem roten \* markierten Felder sind unbedingt auszufüllen! Achte besonders darauf, daß die **eMail-Adresse** korrekt ist.

Bestätige Deine Eingaben mit Klick auf das Symbol „Aktivieren“.

Bei erfolgreicher Lizenzierung erscheint die Meldung „Lizenzschlüssel Registrierung erfolgreich abgeschlossen“. Die Datei „Sublisplash Driver.pdf“ wurde auf Deinem Desktop angelegt. Sie enthält wichtige Informationen zur Lizenzierung und besonders wichtig; Den **Aktivierungscode**. Du kannst Dir diese Informationen durch Klick auf das Symbol „Drucken“ auch ausdrucken.

Klick auf das Symbol „Start“ beendet den Lizenzierungsvorgang und startet den **Sublisplash Monitor**.

**Wichtig:** Speichere die Datei „Sublisplash Driver.pdf“ an einen sicheren Ort. Die enthaltenen Informationen, besonders der **Aktivierungscode**, sind z. Bsp. für eine Neuinstallation **unbedingt notwendig!**

Beende den „Sublisplash Monitor“ mit Klick auf das „Kreuz“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*




# Subsplash®

Colour in Motion

## 5. Wie drucke ich mit dem Subsplash Driver Paket?


Das **Subsplash Driver Paket** wurde entwickelt um aus jedem Programm **farbecht** (ICC-Farbprofil basierend) ausdrucken zu können. Wir beschreiben hier beispielhaft den Ausdruck eines PDF aus dem **Adobe Acrobat Reader** auf Deinem **Epson WF-7710 Series** Drucker.

Starte den Acrobat Reader und lade ein beliebiges PDF.

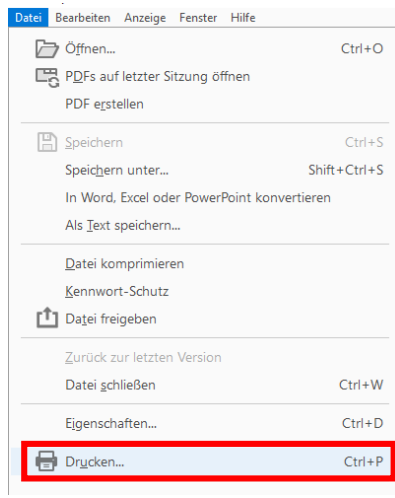


Klicke im Menü „Datei“ auf „Drucken...“.

Das Fenster „Drucken“ wird geöffnet.

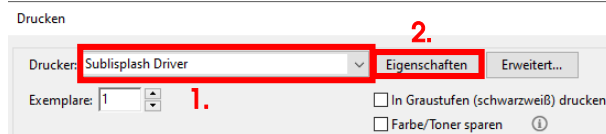

1. Wähle „Subsplash Driver“ bei „Drucker:“.

2. Klick auf „Eigenschaften“.

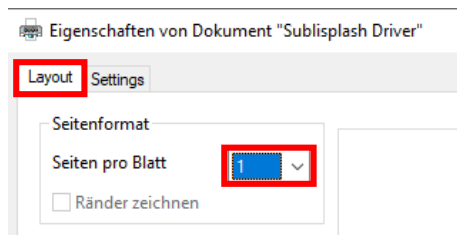

Im Reiter „Layout“ kannst Du festlegen wie viele Seiten des PDF auf **EIN** Blatt gedruckt werden sollen. Der Standardwert ist „1“.


Wechsle per Mausclick zum Reiter „Settings“.

[www.subsplash.de](http://www.subsplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®


Colour in Motion

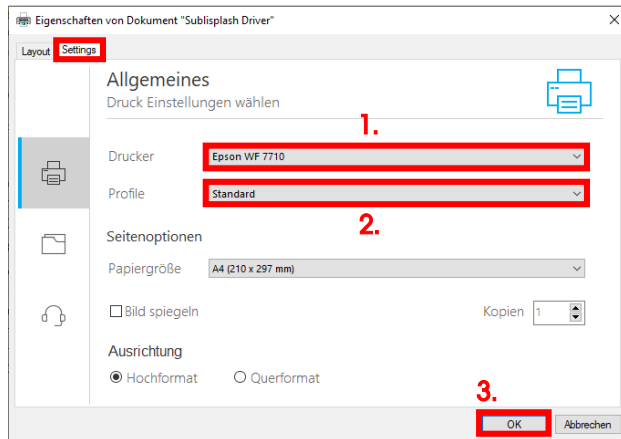

1. Wähle Deinen Drucker.

2. Wähle das gewünschte **Druckprofil**. Wir nehmen für dieses Beispiel „Standard“.

3. Bestätige mit Klick auf „OK“ Deine gemachten Einstellungen.

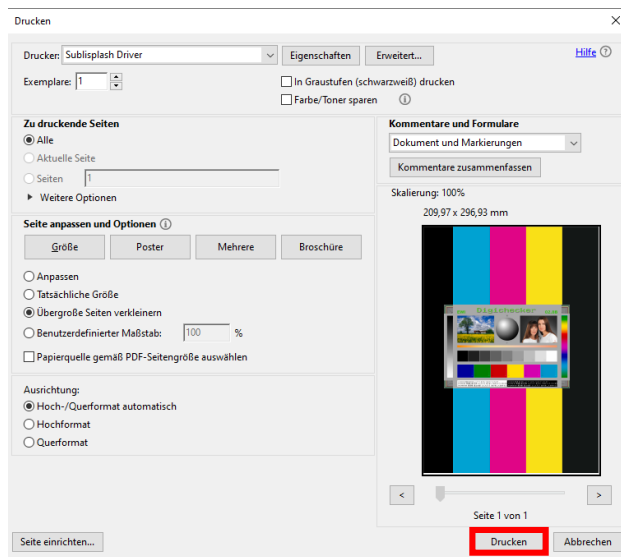

Wieder zurück im Fenster „Drucken“ schickst Du mit Klick auf die Schaltfläche „Drucken“ dein PDF an den Sublisplash Monitor.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Der **Sublisplash Monitor** öffnet sich und zeigt Dir die **Liste der Druckjobs** an.



Sublisplash® Monitor

Deutsch

Jobs

Liste der Druckjobs [1]

Automatisches Spoolen

Job ID	Datum	Quelle	Drucker	Format	Spiegeln	Seiten Kopien	
000001	21.04.2020 17:39:23	LAPTOPE6420 CMYK Testfile.pdf	Epson WF 7710 Standard	A4 (210 x 297 mm)	●	1 1	 

In der Sektion „**Drucker**“ könntest Du jetzt noch den Drucker und/oder das Druckprofil ändern. Den Druckjob könntest Du löschen mit Klick auf das Symbol „**Papierkorb**“.



Klicke auf das Symbol „**Drucker**“ (mit Pfeil gekennzeichnet). Der Job wird gedruckt und verschwindet aus der **Liste der Druckjobs**.

Sublisplash® Monitor

Deutsch

Verlauf

Archiv der Druckjobs [1]

Job ID	Datum	Quelle	Drucker	Format	Spiegeln	Seiten Kopien	
000001	21.04.2020 17:39:23	LAPTOPE6420 CMYK Testfile.pdf	Epson WF 7710 Standard	A4 (210 x 297 mm)	●	1 1	 1.  2.

Der **Sublisplash Monitor** archiviert automatisch alle gedruckten Jobs. Wenn Du auf den Reiter „**Verlauf**“ klickst öffnet sich das „**Archiv der Druckjobs**“. Du kannst den Job durch Klick auf das Symbol „**Drucker**“ (1.) nochmal drucken oder mit Klick auf das Symbol „**Papierkorb**“ (2.) endgültig löschen.

Hiermit hast Du die Erstinstallation für Deinen **Epson WF-7710** Drucker und die Ersteinrichtung für das **Sublisplash Driver Paket** vorgenommen.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*