

SUBLIMATION

Erstinstallation

Epson WF-C5390BAM
mit Sublisplash EPN+ Tinten
Sublisplash Driver Paket



Sublisplash®

www.sublisplash.de

Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.



HINWEIS: Bitte überprüfe regelmäßig den Füllstand des Resttintenbehälters und entleere ihn gegebenenfalls. Für Folgeschäden durch Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung!

1. DRUCKER ERSTBEFÜLLEN / INITIALISIEREN


ACHTUNG: Im Laufe der Anleitung wirst Du an einigen Stellen dazu aufgefordert den Resttintenbehälter zu entleeren. Bitte halte Dich daran.

Den Drucker auspacken und alle Transportsicherungen (blau) entfernen.

Als nächstes müssen die mitgelieferten Leerkartuschen befüllt werden. Bei der Befüllung ist es wichtig, die richtige Tintenfarbe in den entsprechenden Tank zu füllen! Die jeweils einzufüllende Tintenfarbe ist auf den Aufkleber auf der Leerkartusche aufgedruckt. Die Farbkürzel haben dabei folgende Bedeutung:

K = (Black), C = (Cyan), M = (Magenta), Y = (Yellow)

Zum Befüllen der einzelnen Kartuschen jeweils den Einfüllstopfen und Belüftungsstopfen entfernen. Die Kartusche mit 125ml Sublisplash EPN+ Tinte der richtigen Farbe befüllen. Nach dem Befüllen den Einfüllstopfen wiedereinsetzen.

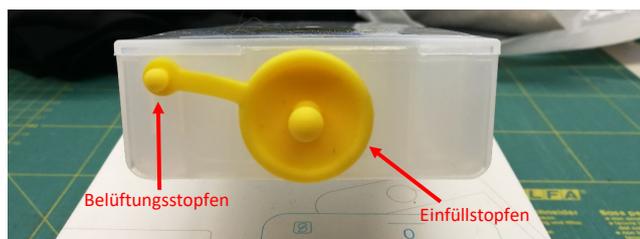

Damit die vorhandene Luft entweichen und sich die Tinte ‚beruhigen‘ kann, die Kartusche nach dem Befüllen hochkant halten (Belüftungsstopfen immer noch entfernt!) und ca. 10 mal leicht schütteln. Die Kartusche dann für ca. 5 min hochkant stehen lassen.



Wir zeigen hier den Befüllvorgang am Beispiel der Farbe YELLOW. Bitte befülle die restlichen Kartuschen entsprechend.

Die fertig befüllten Kartuschen werden nun in die entsprechenden Aufnahmeschächte des Druckers eingesetzt und durch leichten Druck verriegelt. Möchte man die Kartuschen zum Nachfüllen rausnehmen, genügt ein leichter Druck und die Kartusche wird durch die eingebaute Feder entriegelt und kann herausgenommen werden.

Bitte unbedingt darauf achten, dass die richtige Tintenkartusche sich in dem jeweiligen Schacht befindet und die Belüftungsstopfen entfernt sind!



Nach nochmaliger Prüfung, ob wirklich alle Transportsicherungen entfernt wurden, kann der Drucker am Strom angeschlossen und eingeschaltet werden.

2. DRUCKERSOFTWARE INSTALLIEREN


Lade den passenden Treiber für Dein Betriebssystem direkt von unserer Seite herunter und speichere diesen.

Link Win10 64bit Version des Treibers:

https://shop.printequipment.de/media/archive/dc/fc/1a/WFC5390BAM_x64.zip

Bevor Du das Setup startest, schau bitte auf der Frontseite des Druckers nach der Modellbezeichnung. Wir benötigen diese zur korrekten Auswahl des Druckers im Setup.


Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei. Nach kurzer Zeit erscheint folgendes Fenster:

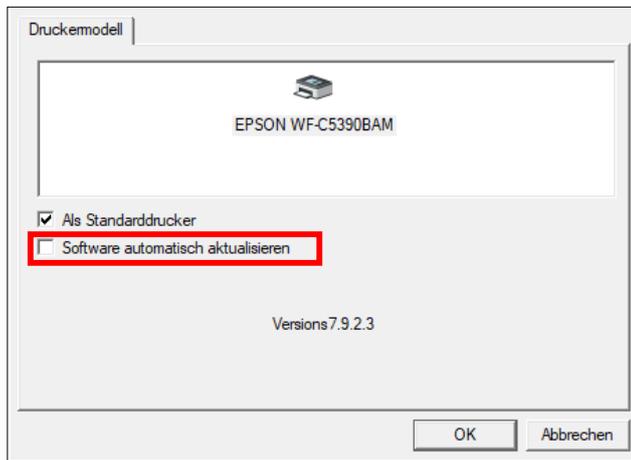

Soll der Drucker als Standarddrucker eingerichtet werden, lasse den Haken bei „Als Standarddrucker“ gesetzt. Ansonsten entferne den Haken.

Der Haken bei „Software automatisch aktualisieren“ muss **UNBEDINGT ENTFERNT** werden!

Mit Klick auf „OK“ geht es weiter im Setup.

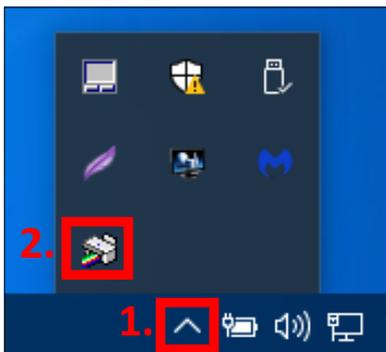


Die Epson Software sucht automatisch in einem festgelegten Zeitraum nach Aktualisierungen.


Da dieses zu Problemen führen kann, schalten wir es wie folgt aus:

1. Mausclick auf das Symbol „Pfeil nach oben“ in der Statusleiste.

2. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Symbol „Status-Monitor“ passend zu Deinem Drucker.

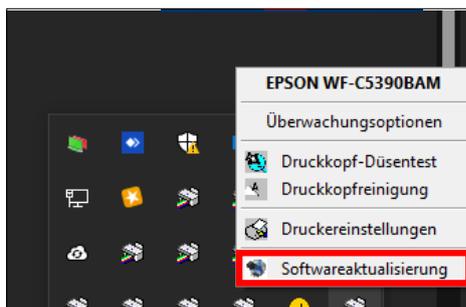

Klicke mit der rechten Maustaste auf „Einstellungen für die Softwareaktualisierung“.

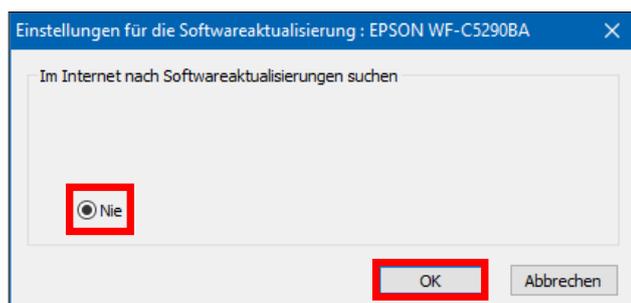


Aktiviere die Option „Nie“ durch Mausclick. Bestätige mit Klick auf „OK“.

3. WIC RESET UTILITY INSTALLIEREN UND DRUCKER IN BETRIEB NEHMEN

Lade das WIC Reset Utility direkt von der Homepage herunter und speichere es auf dem PC.

Link WIC Reset Utility: <http://www.2manuals.com/WIC/wicreset.exe>

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei.

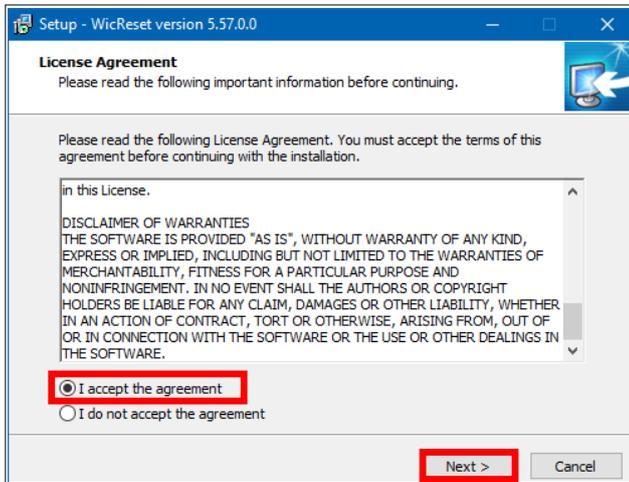

Aktiviere die Option „I accept the agreement“ durch Mausklick.

Klick auf „Next >“ schließt das Fenster.




Folge den weiteren Anweisungen des Setups bis zu diesem Fenster.

Achte darauf, dass der Haken bei „Launch WICReset“ gesetzt ist.


Klick auf „Finish“ beendet das Setup und startet das WIC Reset Utility.

Das WIC Reset Utility prüft, ob eine neuere Version vorhanden ist. Gegebenenfalls wird die neue Version geladen und das WIC Reset Utility beendet und neu gestartet.

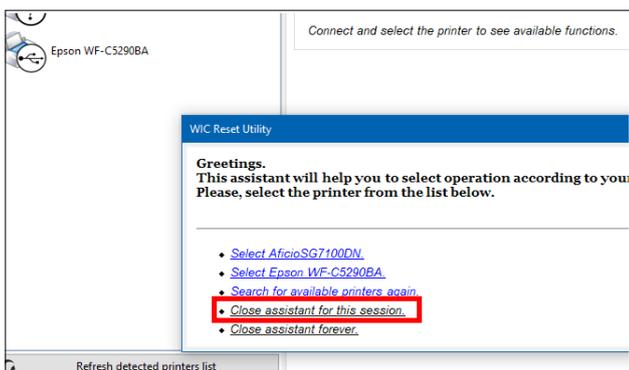


Nach dem Start erscheint folgendes Fenster.

Klicke mit der Maus auf „Close assistant for this session.“.

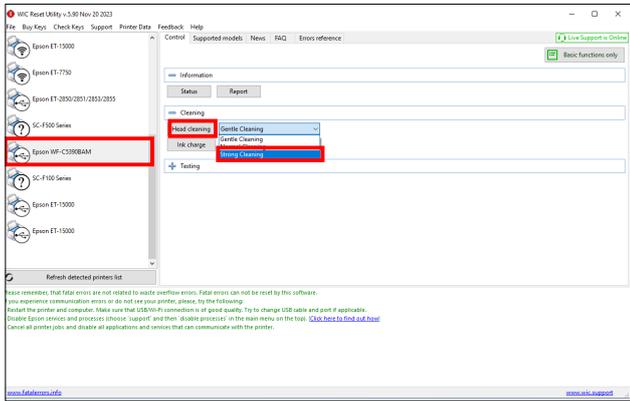


1. Mausklick auf „Epson WF-C5390BAM“.
2. In den Optionen bei „Cleaning“ „Strong Cleaning“ auswählen.
3. Mausklick auf „Head cleaning“. Diesen Schritt wiederholst Du insgesamt 4 mal. Warte jeweils, bis ein Durchgang abgeschlossen ist bevor der nächste gestartet wird.

Nach Beendigung des vierten Durchgangs wird nun geprüft, ob das Tintensystem bereits vollständig gefüllt wurde (und somit die Transportflüssigkeit aus dem System entfernt ist).
Bevor die weiteren Schritte durchgeführt werden, ist UNBEDINGT der Resttintenbehälter zu entleeren!

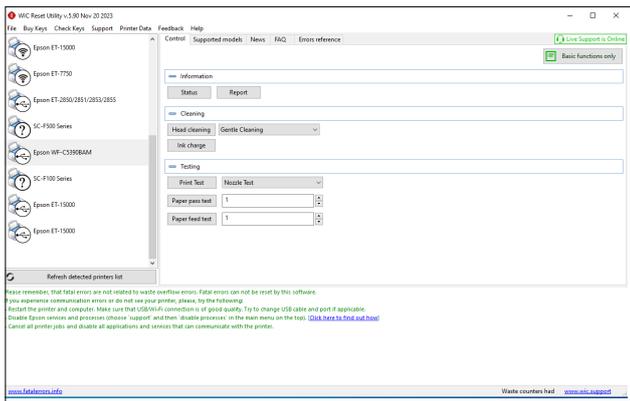

- Lege dazu bitte ein paar Bögen A4 Papier in die Kassette (normales Kopierpapier ausreichend).
- Klicke mit der Maus auf „Print Test“, um einen Düsentest zu drucken.

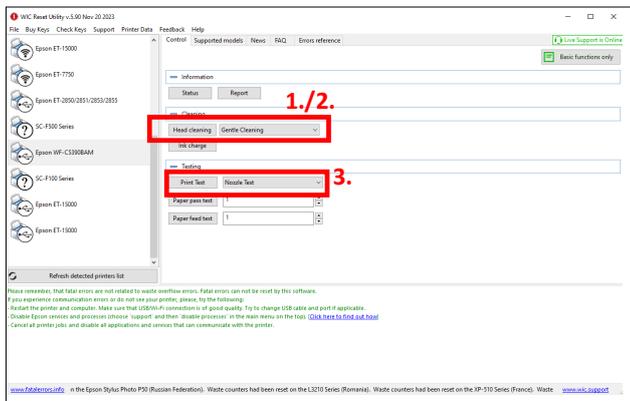

- Sollte der Düsentest nicht vollständig sein, musst Du jetzt Druckkopfreinigungen durchführen:
1. In den Optionen „Gentle Cleaning“ auswählen.
 2. Mausklick auf „Head cleaning“. Warte bis der Vorgang beendet ist.
 3. Klicke mit der Maus auf „Print Test“, um einen Düsentest zu drucken.

Ist der Düsentest nicht in Ordnung, wiederholst Du die Schritte 2 und 3 noch max. 3 mal. Lasse den Drucker danach für ca. 1 Stunde stehen, damit die Tinte sich beruhigen kann.

Danach druckst Du einen Düsentest (Schritt 3) und wiederholst gegebenenfalls die Schritte 2 und 3.


Das WIC Reset Utility kann nun beendet werden.

Bevor die weiteren Schritte durchgeführt werden, ist UNBEDINGT der Resttintenbehälter zu entleeren!


4. INSTALLATION DES SUBLISPLASH DRIVER PAKETS

Lade das SublisplashDriver Setup direkt über den Link <https://sublisplash.printequipment.de/SublisplashDriver.exe> herunter und speichere es auf Deinem Computer.

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE. Nach kurzer Zeit erscheint folgendes Fenster:

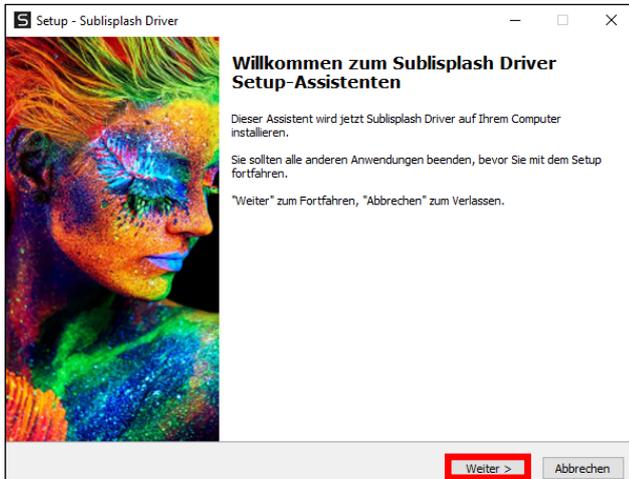


Klicke auf „Weiter“, um fortzufahren.

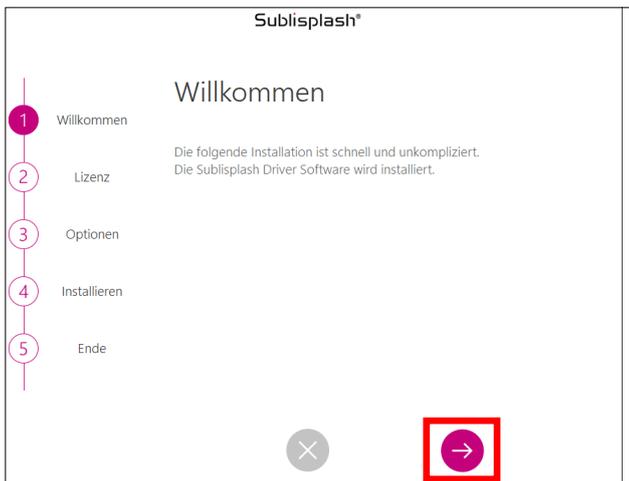

Klicke auf das Symbol „Pfeil nach rechts“.




1. Lese die Nutzungsbedingungen sorgfältig.
2. Durch Setzen des Hakens stimmst Du dem „Endbenutzer-Lizenzvertrag“ zu. Ohne Deine Zustimmung kannst Du nicht fortfahren.
3. Klicke auf das Symbol „Pfeil nach rechts“.

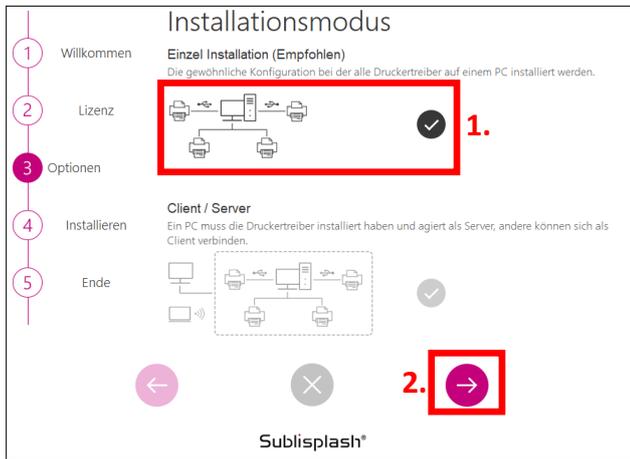


1. Wähle bitte den Installationsmodus „Einzel Installation (Empfohlen)“ durch Klick auf das Symbol aus.

2. Klicke auf das Symbol „Pfeil nach rechts“.

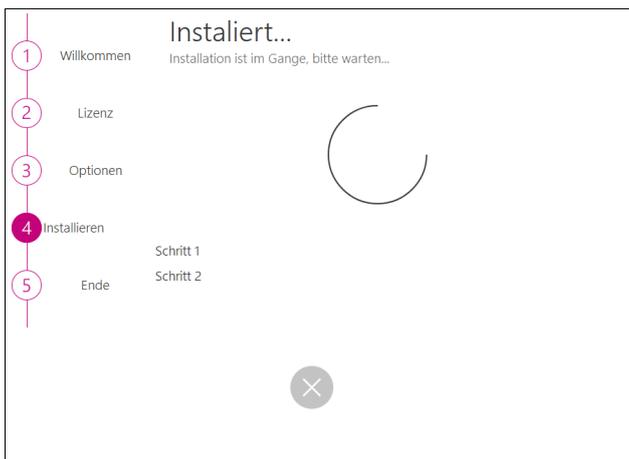

Das Sublisplash Driver Paket wird installiert.

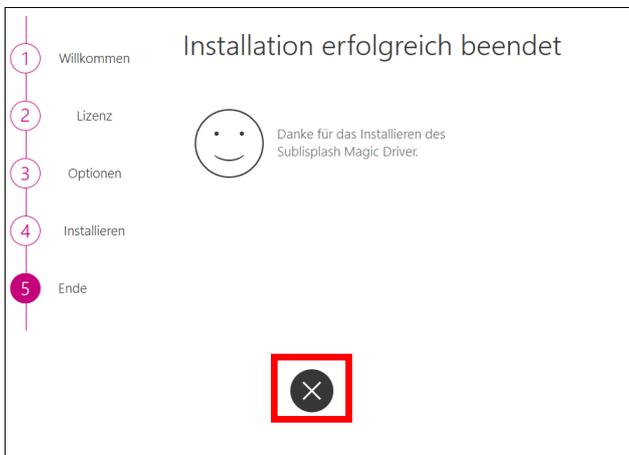


Nach Abschluss der Installation erscheint die Meldung „Installation erfolgreich beendet“.

Schließe diese mit Klick auf das Symbol „Schließen“.



Die Installation des Subsplash Driver Pakets ist hiermit abgeschlossen. Die Software muss jetzt noch auf Dich lizenziert werden.


Auf Deinem Desktop befindet sich jetzt die Verknüpfung „Subsplash Monitor“. Starte den Subsplash Monitor mit Doppelklick auf die Verknüpfung.

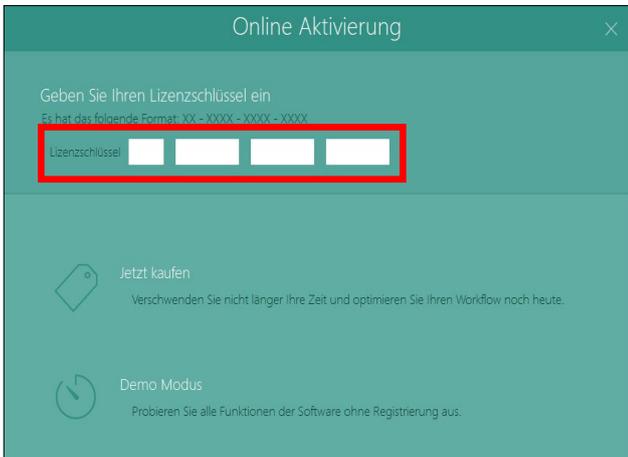

Du hast von uns Deinen Lizenzschlüssel für das Subsplash Driver Paket erhalten.

Gebe den Lizenzschlüssel bitte jetzt hier ein.

Der von Dir eingegebene Lizenzschlüssel wird online geprüft.

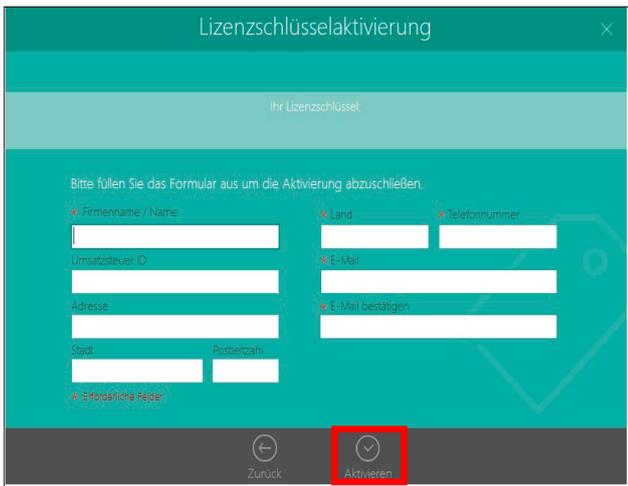

Nach erfolgreicher Prüfung des Lizenzschlüssels erscheint das Formular „Lizenzschlüsselaktivierung“.

Fülle das Formular entsprechend aus. Hinweis: Die mit einem roten * markierten Felder sind unbedingt auszufüllen! Achte besonders darauf, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist.

Bestätige Deine Eingaben mit Klick auf das Symbol „Aktivieren“.



Bei erfolgreicher Lizenzierung erscheint die Meldung „Lizenzschlüssel Registrierung erfolgreich abgeschlossen“. Die Datei „Subsplash Driver.pdf“ wurde auf Deinem Desktop angelegt. Sie enthält wichtige Informationen zur Lizenzierung und besonders wichtig: Den Aktivierungscode. Du kannst Dir diese Informationen durch Klick auf das Symbol „Drucken“ auch ausdrucken.

Klick auf das Symbol „Start“ beendet den Lizenzierungsvorgang und startet den Subsplash Monitor.

Wichtig: Speichere die Datei „Subsplash Driver.pdf“ an einem sicheren Ort. Die enthaltenen Informationen, besonders der Aktivierungscode, sind z. B. für eine Neuinstallation unbedingt notwendig!




Beende den „Subsplash Monitor“ mit Klick auf das „Kreuz“.


5. WIE DRUCKE ICH MIT DEM SUBLISPLASH DRIVER PAKET?

Das Subsplash Driver Paket wurde entwickelt, um aus jedem Programm farbecht (ICC-Farbprofil basierend) ausdrucken zu können. Wir beschreiben hier beispielhaft den Ausdruck eines PDF aus dem Adobe Acrobat Reader auf Deinem Epson WF-C5390BAM Drucker.


Starte den Acrobat Reader und lade ein beliebiges PDF.

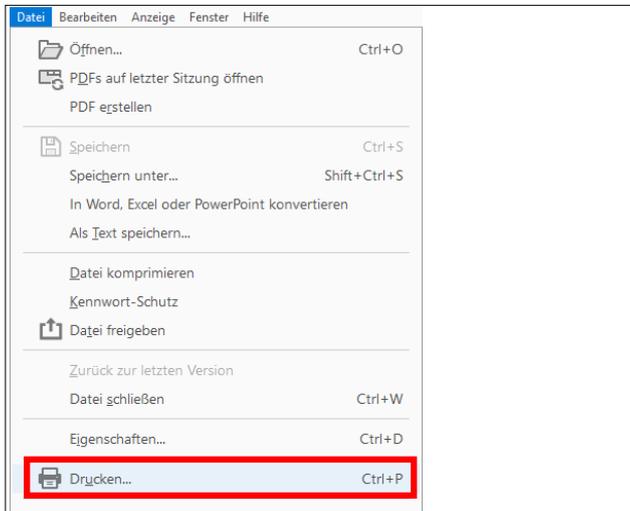

Klicke im Menü „Datei“ auf „Drucken...“.
Das Fenster „Drucken“ wird geöffnet.

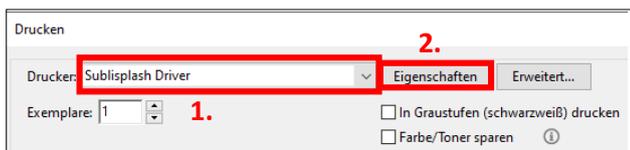


1. Wähle „Subsplash Driver“ bei „Drucker“.
2. Klicke auf „Eigenschaften“.

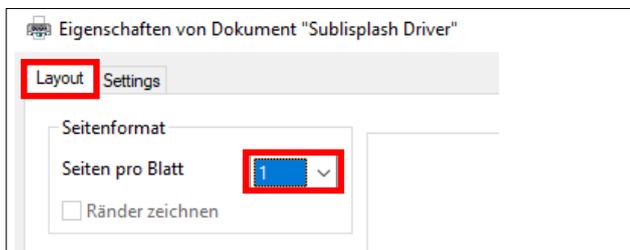


Im Reiter „Layout“ kannst Du festlegen, wie viele Seiten des PDFs auf EIN Blatt gedruckt werden sollen. Der Standardwert ist „1“.

Wechsel per Mausklick zum Reiter „Settings“.

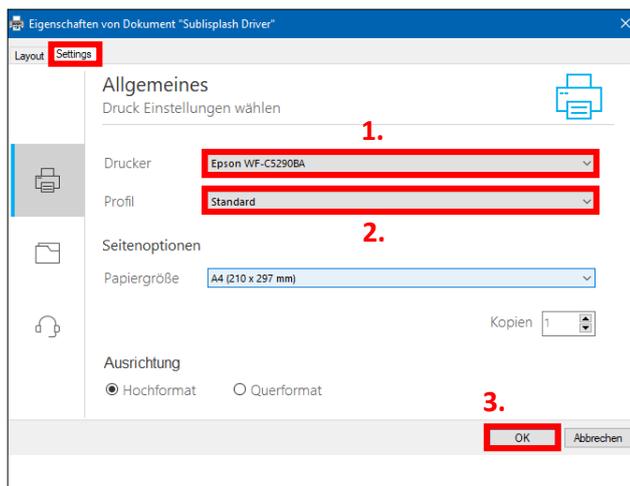

1. Wähle Deinen Drucker.
2. Wähle das gewünschte Druckprofil. Wir nehmen für dieses Beispiel „Standard“.
3. Bestätige mit Klick auf „OK“ Deine Einstellungen.

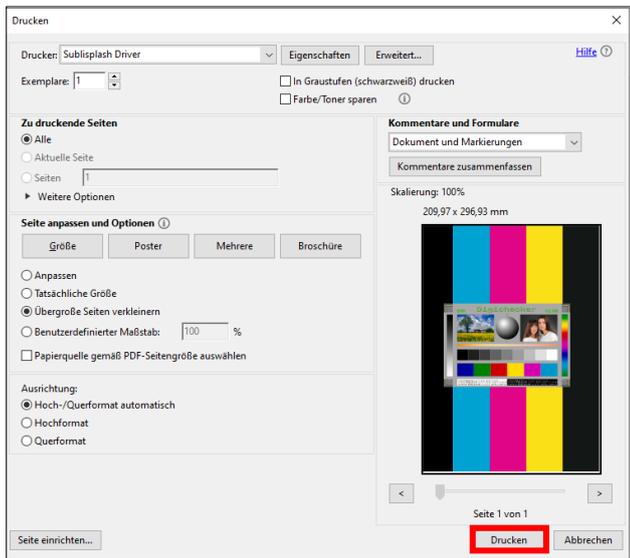

Wieder zurück im Fenster „Drucken“ schickst Du mit Klick auf die Schaltfläche „Drucken“ Dein PDF an den Subsplash Monitor.


Der Subsplash Monitor öffnet sich und zeigt Dir die Liste der Druckjobs an.



In der Sektion „Drucker“ könntest Du jetzt noch den Drucker und/oder das Druckprofil ändern. Den Druckjob könntest Du löschen mit Klick auf das Symbol „Papierkorb“.

Klicke auf das Symbol „Drucker“ (mit Pfeil gekennzeichnet). Der Job wird gedruckt und verschwindet aus der Liste der Druckjobs.

Der Subsplash Monitor archiviert automatisch alle gedruckten Jobs. Wenn Du auf den Reiter „Verlauf“ klickst, öffnet sich das „Archiv der Druckjobs“. Du kannst den Job durch Klick auf das Symbol „Drucker“ (1.) nochmal drucken oder mit Klick auf das Symbol „Papierkorb“ (2.) endgültig löschen.

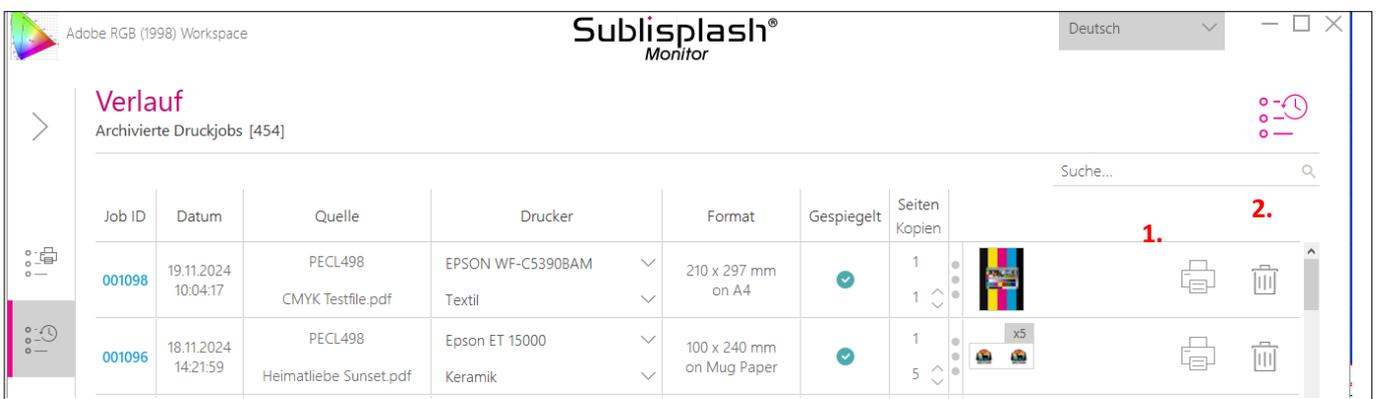

Hiermit hast Du die Erstinstallation für Deinen Epson WF-C5390BAM Drucker mit Subsplash EPN+ Tinten sowie die Ersteinrichtung für das Subsplash Driver Paket vorgenommen.

KONTAKT

Fragen? Wir sind für Dich da!

info@printequipment.de
Tel. +49 7223 2815 0



Weitere Artikel unter shop.printequipment.de
© 2024, Print Equipment GmbH & Co. KG

Folge uns auf

