

Subsplash®

Colour in Motion

Erstinstallation Virtuoso SG-400 und SG-800 Corel Draw X5-X8

Diesen Drucker ausschließlich mit Subsplash Tinte verwenden, keine original Tinte verwenden!

Die Screenshots der folgenden Anleitung beziehen sich auf den Virtuoso SG-800. Die Installation ist für den Virtuoso SG-400 identisch durchzuführen.

1. Druckertreiber installieren

Bitte laden Sie den Powerdriver direkt von der Homepage <http://www.sawgrassink.com/login-3.aspx?returnurl=%2fPortal%2fTech-Support%2fTech-Support-Wizard.aspx> herunter.

2. Einstellungen im Druckertreiber

Für die weitere Einrichtung wird der Sawgrass SG-800 RPCS-R Treiber verwendet.

Der Power Driver wird nicht verwendet.

2.1 Gehen Sie zum Einstellen des Treibers in die Druckereinstellungen.

Diese finden Sie unter Systemsteuerung/Drucker und Faxgeräte/Druckereinstellung. Oder unter Windows/Start > Geräte und Drucker > rechter Mausklick auf den entsprechenden Drucker > Druckereinstellungen

Um festzustellen welches Betriebssystem verwendet wird, geht man den Pfad rechter Mausklick auf Windows/Start > linker Mausklick auf System. So erhält man auch Einblick über den Systemtyp.

2.2 Nehmen Sie in der Registerkarte **Ein-Klick Voreinstellung** folgende Einstellungen vor:


(Die Einstellung des Papiertyps richtet sich nach dem Transfer-Papier, das verwendet wird. Wenn Sie das Ricoh-TexPrint (TXPF-RI) nutzen, stellen Sie Tintenstrahl-Normalpapier ein.)

Alternativ bei der Verwendung des TexPrint (TXPF-105), stellen Sie den Papiertyp Hochglanzpapier ein.

Beim Hochglanzpapier wird das Farbprofil geringfügig geändert, was zur Folge haben kann, dass eine Farbabweichung entsteht.


Sublisplash®

Colour in Motion

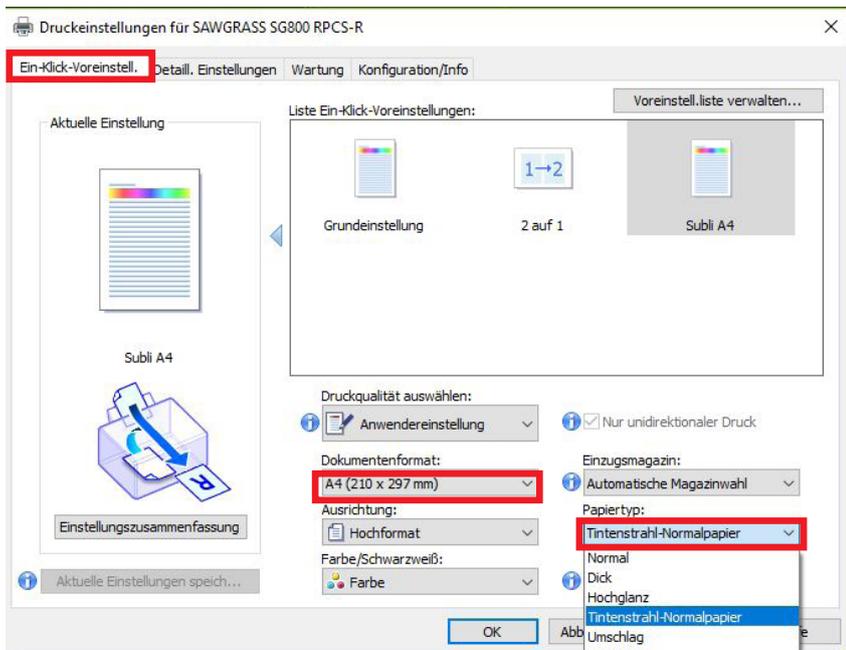


Hinweis: Falls Sie eine neue Voreinstellung erstellen, wird diese zunächst mit „unregistriert“ betitelt. Erst nachdem Sie die aktuellen Einstellungen gespeichert haben, können Sie diese benennen.

2.3 Wählen Sie in der Registerkarte **Detaill. Einstellungen** unter dem Menü das Icon **Druckqualität** aus. Nehmen Sie dann folgende Einstellungen vor:

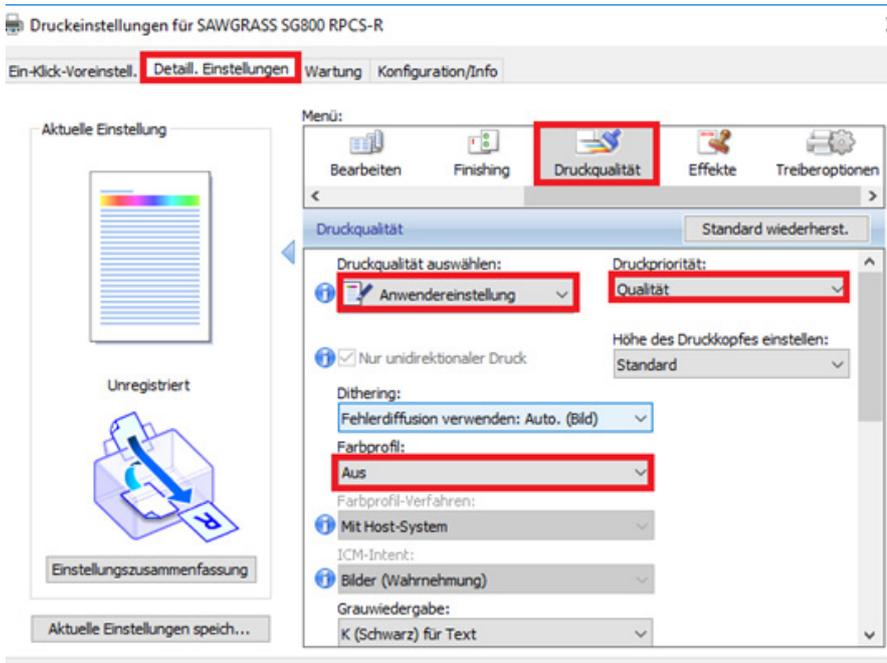


Sublisplash®

Colour in Motion

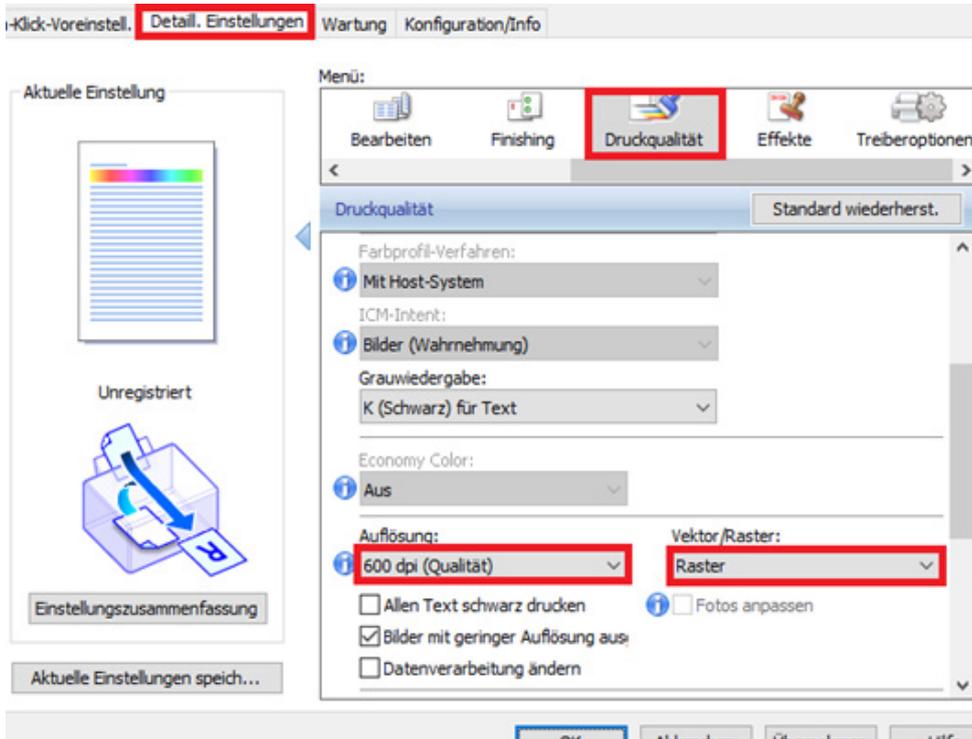

2.4 Speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen mit einem Klick auf die Schaltfläche **Aktuelle Einstellungen speichern**. Wählen Sie hierzu eine eindeutige Bezeichnung wie z.B. Sublimation.

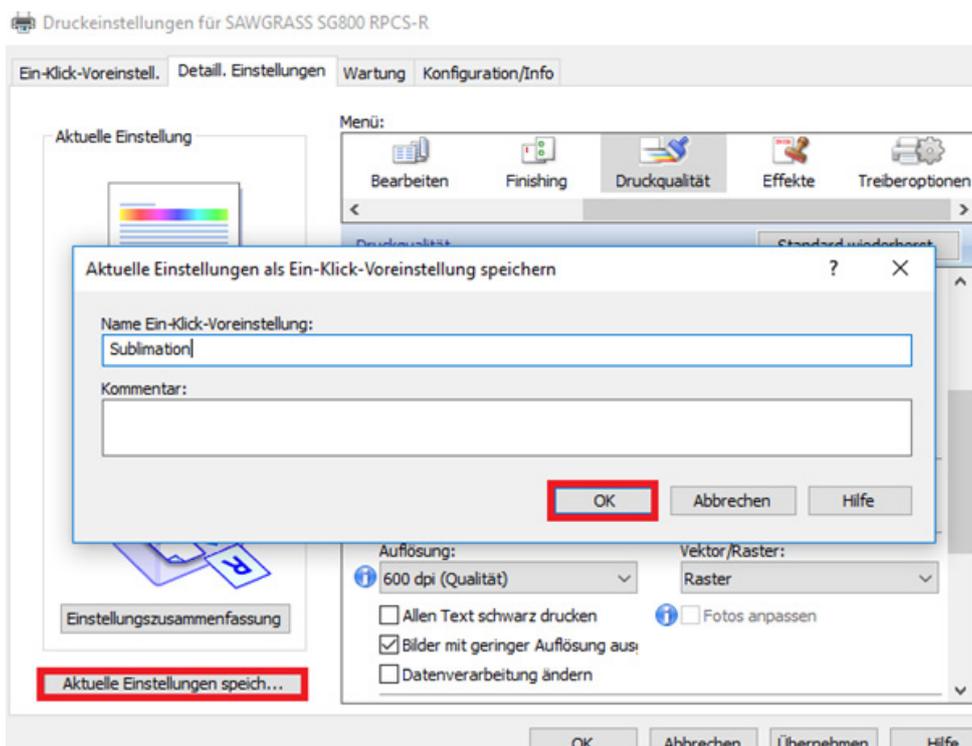

Sublisplash®

Colour in Motion

3. Einrichten des ICC – Profils

3.1 Öffnen Sie den Ordner der ICC – Profile auf der mitgelieferten CD.

3.2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ICC – Profil und wählen Sie **Profil installieren**.


Das Profil ist nun automatisch auf Ihrem Computer installiert.

(Im vorhandenen Ordner: **C:/windows/system32/spool/drivers/color**)


Hierbei werden kein Statusfenster und keine Bestätigungsmeldung angezeigt.

4. Farbeinstellung in Corel X5-X6

4.1 Öffnen Sie die Farbeinstellungen

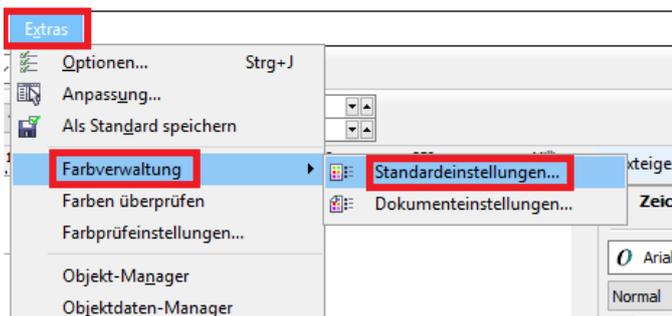


4.2 Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

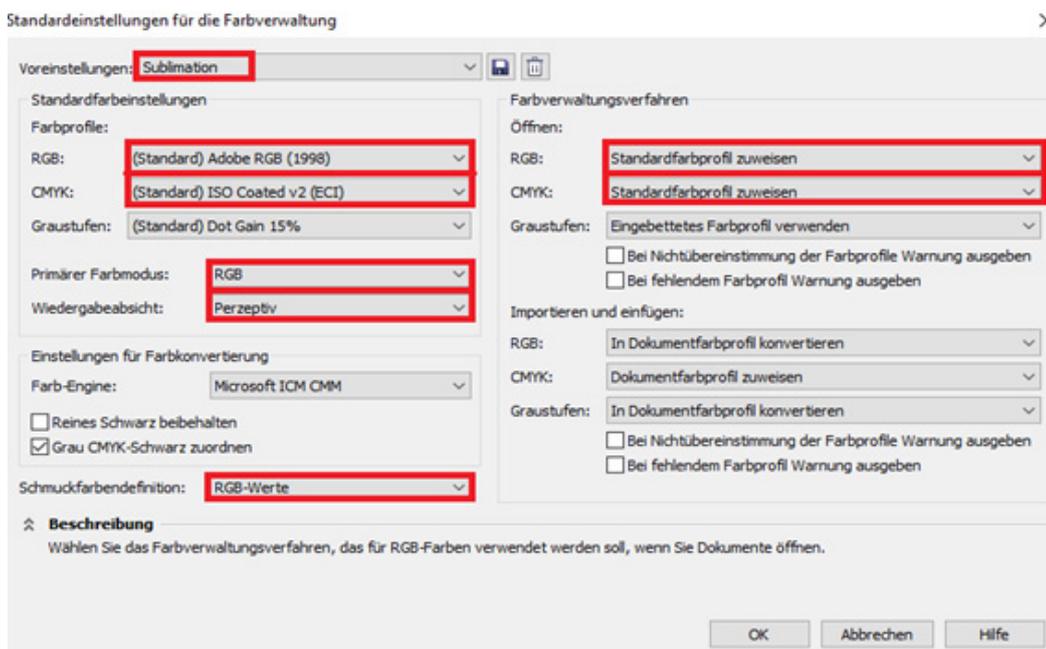

Sublisplash®


Colour in Motion

4.3 Speichern Sie anschließend die Einstellungen unter einem eindeutigen Namen ab, z.B. Sublimation. Nun können Sie in den Voreinstellungen darauf zurückgreifen.

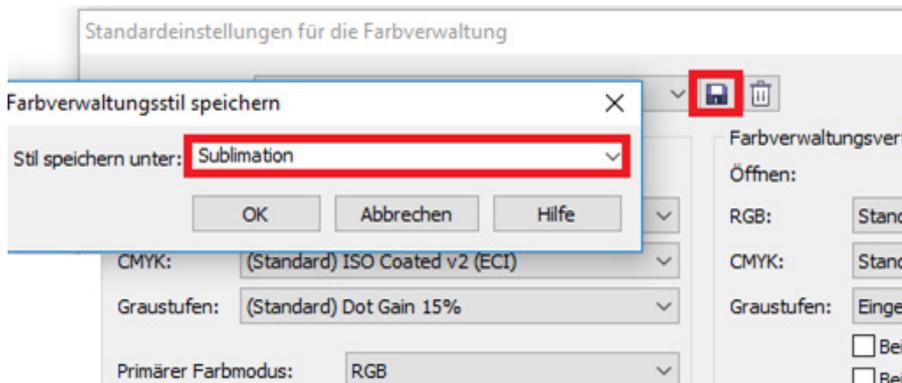


4.4 Druckeinstellungen unter **Datei > Drucken** öffnen

4.5 Drucker auswählen

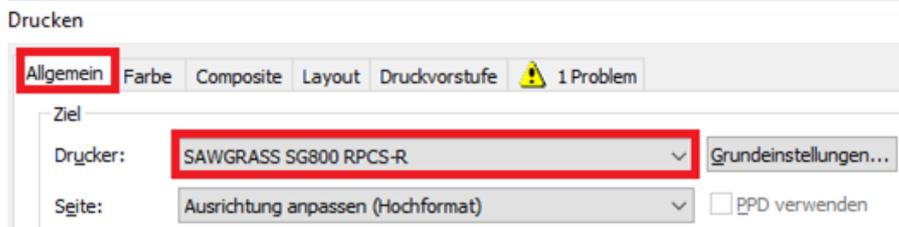

4.6 Im Reiter **Farbe** folgende Einstellungen vornehmen:

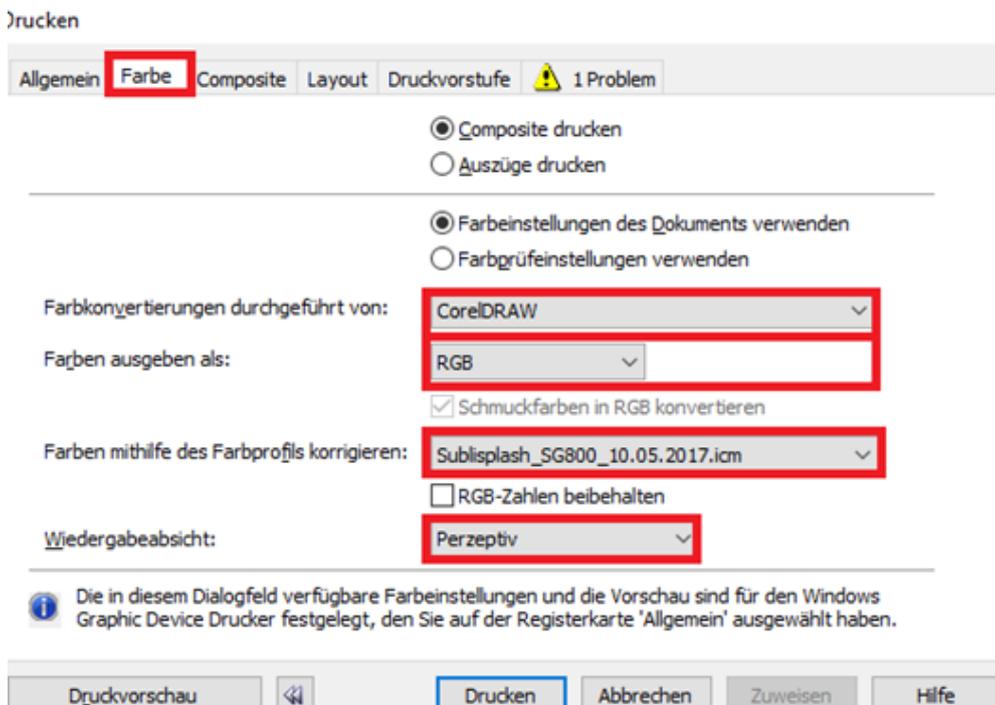


Sublisplash®

Colour in Motion


4.7 Um das Bild beim Drucken zu spiegeln, muss in der Registerkarte **Druckvorstufe** der Haken bei der Funktion **Spiegelverkehrt** aktiviert sein.

Drucken

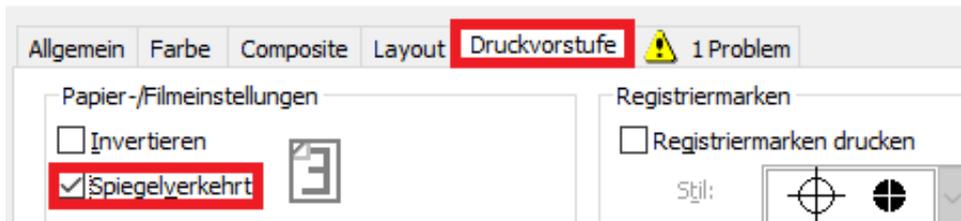

4.8 Am Ende muss, um die Einstellungen zu speichern, noch auf „zuweisen“ geklickt werden.

Drucken

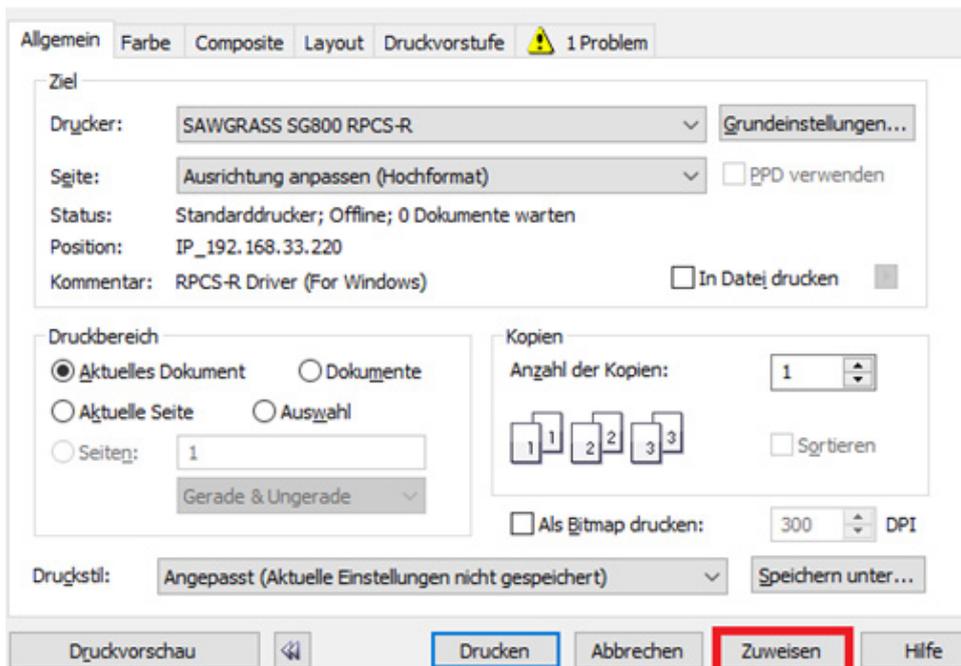

5. Drucken