

Sublisplash®

Colour in Motion

Papierformat „Tassenzuschnitt 100 x 240 mm“ einrichten Epson WF-7710 Series


Solltest Du das Sublisplash Driver Paket installiert haben kannst Du direkt weitermachen bei Punkt 2.

1. Papierformat anlegen und Druckertreiber konfigurieren

1.1 Aufruf der Druckereinstellungen:




Drücke „Windows-Taste“ + „R“ gleichzeitig.

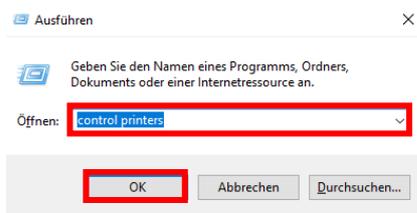

Im Feld „Öffnen:“ gibst Du „control printers“ ein.

Klick auf „OK“.

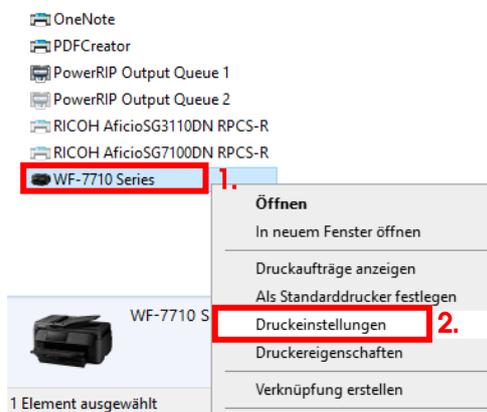

1. Klick mit der rechten Maustaste auf „WF-7710 Series“.

2. Klick auf „Druckereinstellungen“.


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

1.2 Druckvoreinstellungen konfigurieren und abspeichern:

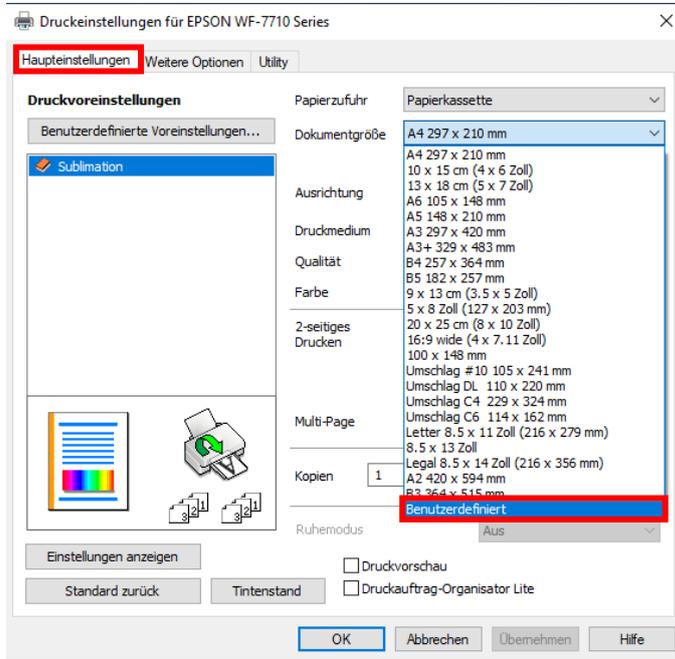

Im Reiter „Haupt-einstellungen“ klickst Du im Feld „Dokumentgröße“ auf den Eintrag „Benutzerdefiniert“.

Das Fenster „Benutzerdefiniertes Papierformat“ erscheint.

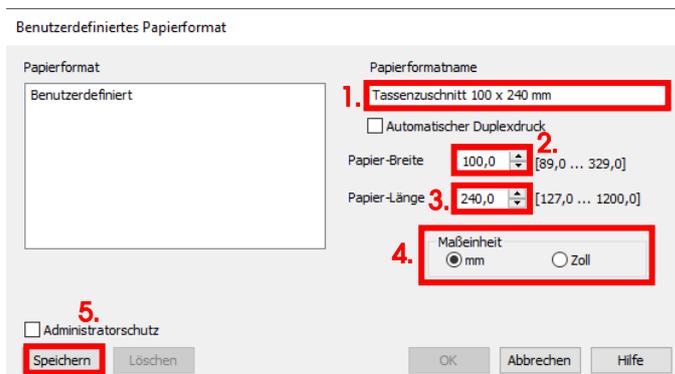

1. Im Feld „Papierformatname“ gibst Du „Tassenzuschnitt 100 x 240 mm“ ein.

2. Bei „Papier-Breite“ bitte den Wert „100“ eintragen.

3. Bei „Papier-Länge“ trägst Du „240“ ein.

4. Achte darauf, daß bei „Maßeinheit“ „mm“ gewählt ist!

5. Mit Klick auf „Speichern“ wird das neue Papierformat angelegt.


Schließe das Fenster „Benutzerdefiniertes Papierformat“ mit Klick auf „OK“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

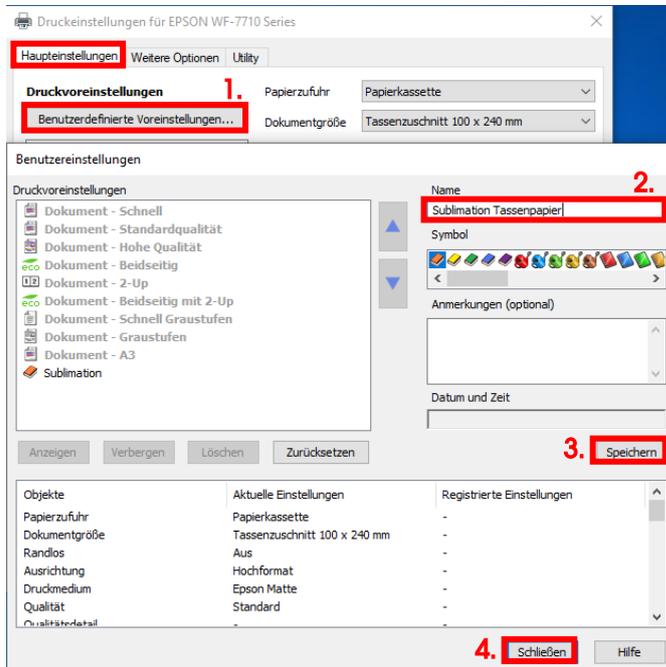


Klicke auf Reiter „Haupt-einstellungen“.

1. Mausklick auf „Benutzerdefinierte Voreinstellungen...“.

2. Gib einen Namen für Deine Voreinstellung ein z. Bsp. „Sublimation Tassenpapier“.

3. Mit Klick auf „Speichern“ werden die von Dir gemachten Einstellungen unter dem vergebenen Namen gespeichert.

4. Klick auf „Schließen“ bringt Dich zurück zu den „Haupt-einstellungen“.

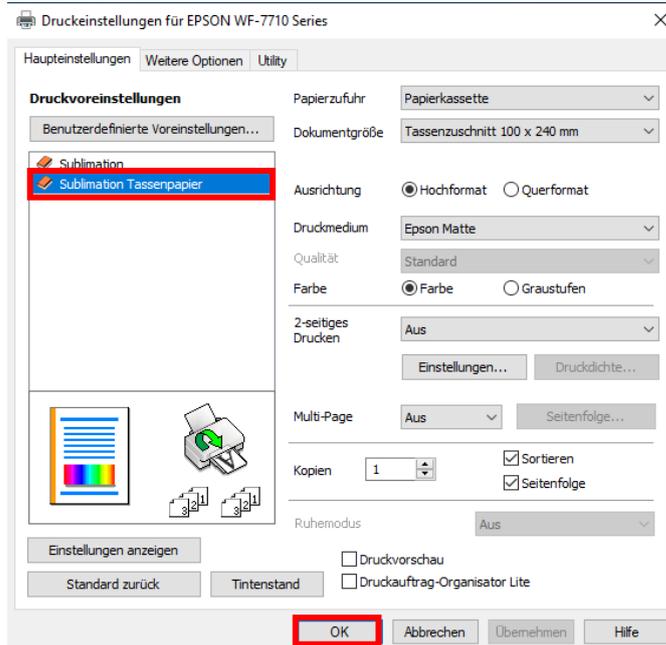

Mit Klick auf den Namen aktivierst Du die Voreinstellung für den Druck auf Tassenpapier.

Klick auf „OK“ schließt das Fenster.


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®



Colour in Motion

2. Tassenpapier markieren

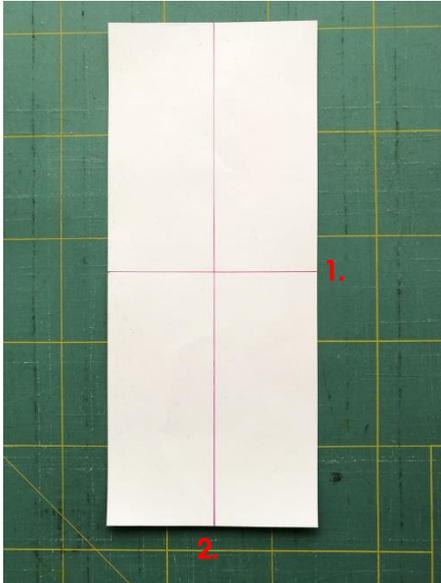

Nimm` Dir 2 – 3 Blatt vom Tassenpapier und markiere jeweils auf der zu bedruckenden Seite die **horizontale (1.)** und die **vertikale (2.) Mittellinie**. Am besten mit einer auffälligen Farbe.

3. Papieraufnahme in der Papierkassette einstellen

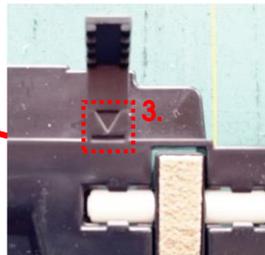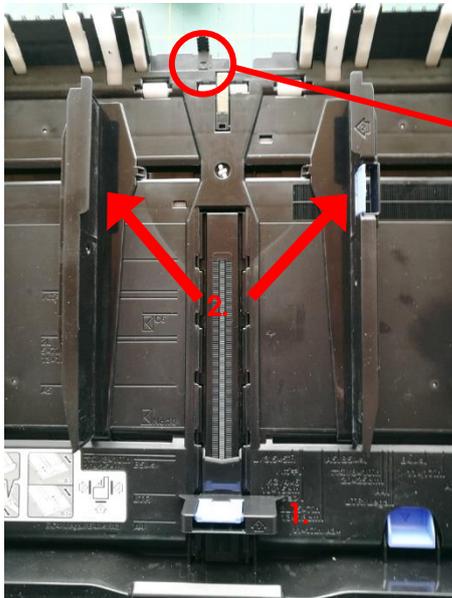

In der Papierkassette gibt es zur Einstellung der Papieraufnahme **3 wichtige Anlagepunkte**:

1. Der **horizontale Anlagepunkt** (Schieber).
2. Der **vertikale Anlagepunkt** (Schieber).
3. Den durch den **roten Kreis** gekennzeichneten **oberen Anlagepunkt** (vergrößert dargestellt, gestricheltes Quadrat).

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion


3.1 Positionieren des Papiers:



1. Leg` ein Blatt des markierten Tassenpapiers mit der bedruckbaren Seite **nach unten** **bündig zur Kante des oberen Anlagepunkts** ein und halte es an dieser Position mit einer Hand fest.

2. Mit der anderen Hand schiebst Du den **horizontalen Anlagepunkt** an das Papier ran. Dazu musst Du den **blauen Hebel** am Schieber **gedrückt halten**. Sobald der Anlagepunkt am Papier anliegt kannst Du den Hebel loslassen. **Achtung:** Das Papier darf sich nicht nach oben wellen!

Du kannst jetzt das Papier loslassen.

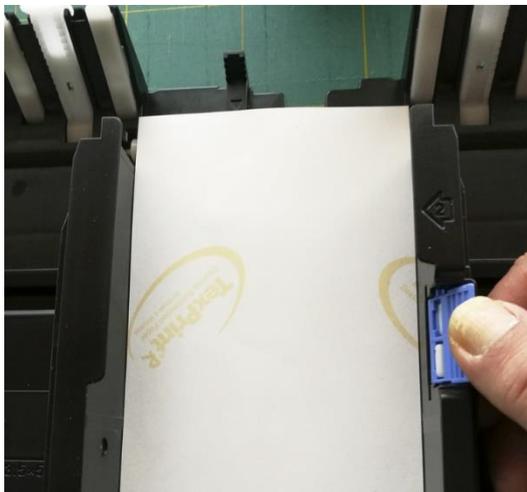

Bewege nun den **vertikalen Anlagepunkt** an das Papier (blauen Hebel am Schieber **gedrückt halten**). Du kannst den Hebel loslassen sobald der Anlagepunkt am Papier anliegt.

Achtung: Auch hier ist unbedingt darauf zu achten, daß das Papier sich nicht nach oben wellt!

Die Papierkassette kann wieder in den Drucker eingesetzt werden.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

4. Positionierung testen

Lade Dir über diesen Link: http://sublisplash.com/Positionierhilfe_Tassenzuschnitt100x240.pdf das PDF runter und öffne es mit dem Adobe Acrobat Reader.


Solltest Du das **Sublisplash Driver Paket** installiert haben geht es für Dich bei Punkt 4.2 weiter.

4.1 Positionierhilfe ausdrucken über den Epson Druckertreiber:

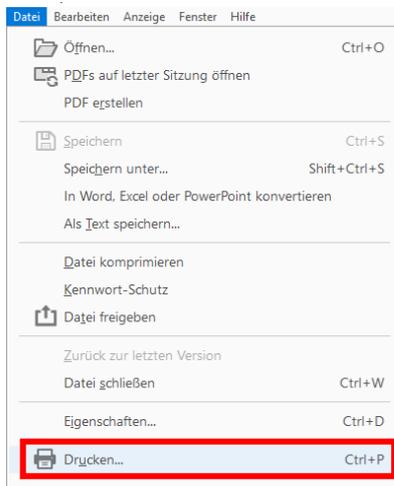

Klicke im Menü „Datei“ auf „Drucken...“.

Das Fenster „Drucken“ wird geöffnet.

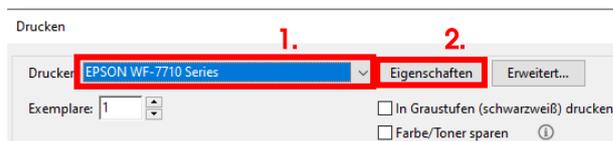

1. Wähle bei „Drucker:“ „EPSON WF-7710 Series“.


2. Klick auf „Eigenschaften“.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


Sublisplash®

Colour in Motion

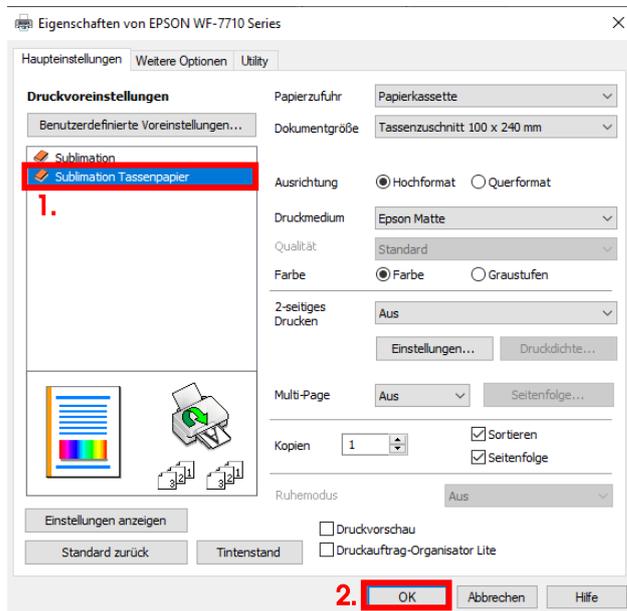

1. Wähle unter „Druckvoreinstellungen“ die Einstellung „Sublimation Tassenpapier“ (wird blau unterlegt) durch Mausklick aus.

2. Bestätige die Auswahl mit Mausklick auf „OK“. Das Fenster „Eigenschaften von EPSON WF-7710 Series“ wird geschlossen.

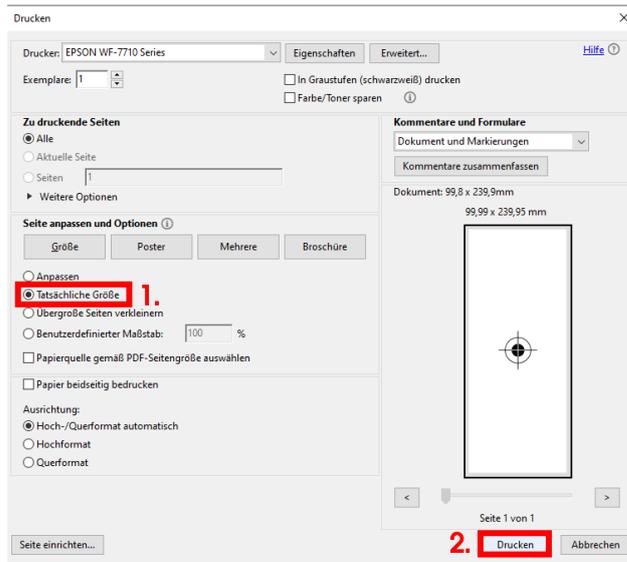

1. Setze die Option „Tatsächliche Größe“ durch Mausklick.

2. Klick auf „OK“ schließt das Fenster und sendet die Druckdaten an den „EPSON WF-7710“.


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

4.2 Positionierhilfe ausdrucken mit dem Sublisplash Driver Paket:

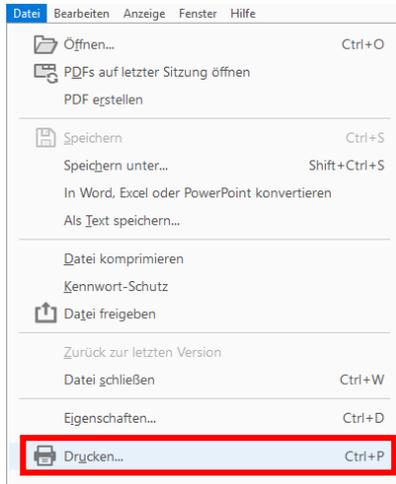


Klicke im Menü „Datei“ auf „Drucken...“.

Das Fenster „Drucken“ wird geöffnet.

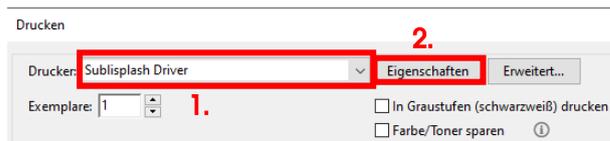

1. Wähle „Sublisplash Driver“ bei „Drucker:“.

2. Klick auf „Eigenschaften“.

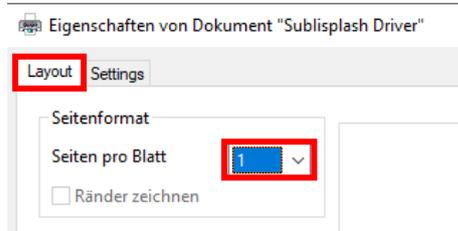

Im Reiter „Layout“ bei „Seiten pro Blatt“ achte darauf, daß der Wert auf „1“ gesetzt ist.


Wechsle per Mausclick zum Reiter „Settings“.

www.sublisplash.de


**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

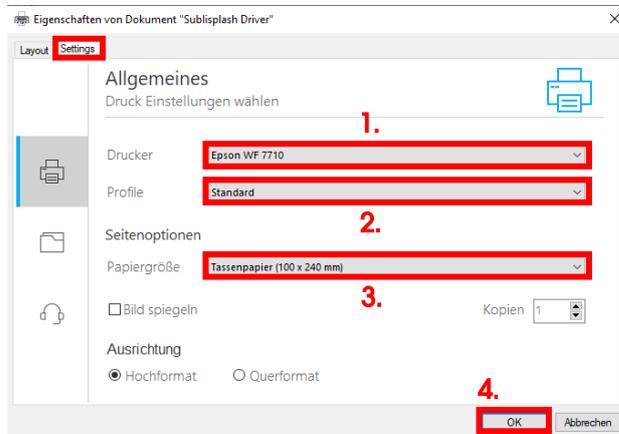

1. Wähle Deinen Drucker.
2. Wähle das gewünschte **Druckprofil**. Wir nehmen hierfür **„Standard“**.
3. Wähle als Papiergröße **„Tassenpapier (100 x 240 mm)“**.
4. Bestätige mit Klick auf **„OK“** die gemachten Einstellungen.

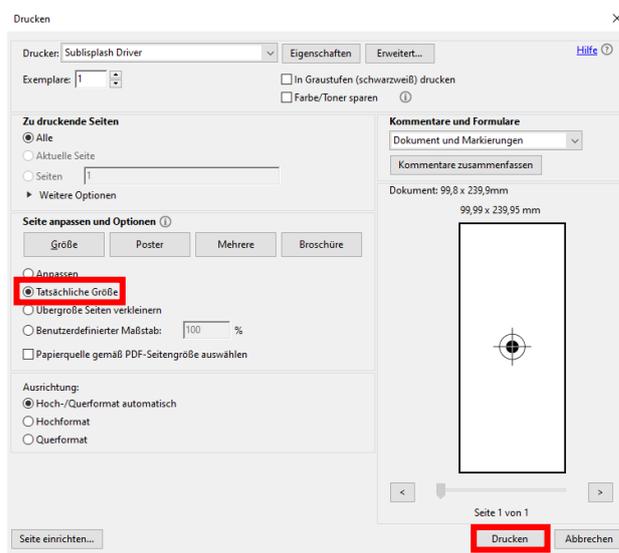

Wieder zurück im Fenster **„Drucken“** achte bitte **unbedingt** darauf, daß die Option **„Tatsächliche Größe“** gewählt ist!

Mit Klick auf die Schaltfläche **„Drucken“** schickst Du das PDF an den **Sublisplash Monitor**.


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

Der **Sublisplash Monitor** öffnet sich und zeigt Dir die **Liste der Druckjobs** an.

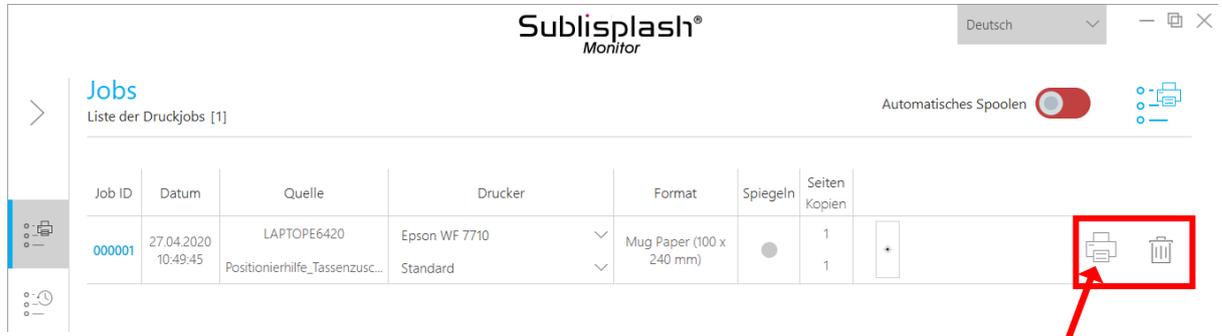

Klicke auf das Symbol „**Drucker**“ (mit Pfeil gekennzeichnet). Der Job wird gedruckt und verschwindet aus der **Liste der Druckjobs**.

5. Ausdruck prüfen und ggf. Papiereinstellung anpassen

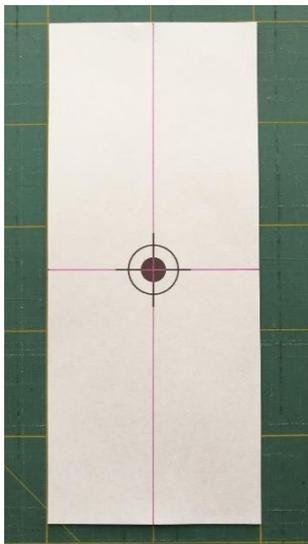

Im Idealfall sollte die Passermarke **mittig** auf dem Papier positioniert sein, wobei **minimale** Abweichungen tolerabel sind.

Bei **größeren Abweichungen** check` bitte folgendes:

Sind die **vertikale** und **horizontale** Linie **exakt mittig** auf dem Papier angezeichnet worden?

Ist die **Papiereinstellung** in der Papierkassette **exakt nach Anleitung** geschehen?

Ist das **Papierformat** im Treiber **korrekt angelegt** worden bzw. beim **Sublisplash Driver Paket ausgewählt** worden?

Wenn Du alles geprüft hast, solltest Du ein neues **markiertes** Blatt einlegen und die Positionierhilfe nochmal drucken. **Hinweis:** Beim **Sublisplash Driver Paket** kannst Du den im **Verlauf** gespeicherten Druckjob einfach nochmal drucken **OHNE** alles neu einladen zu müssen.

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion



Praxistipp: Markier' Dir die ermittelte Position des **horizontalen Anlagepunkts** mit einem dünnen weißen Edding Permanent Marker (siehe rote Pfeile). Dann hast Du immer die optimale Einstellung für Tassenpapier „griffbereit“.

www.sublisplash.de

*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.