

# Sublisplash®



Colour in Motion

## Erstinstallation Epson ET-15000 Series mit Sublisplash EPN+ Tinten Sublisplash Driver Paket

### 1. Drucker aufstellen / erstbefüllen / initialisieren

Bitte befolge alle Setupschritte so wie im Faltblatt „ET-15000 Series DE Hier starten“ beschrieben. Die Frage nach der Faxeinrichtung bestätigst Du mit Fingertip auf „Später einrichten“.


Abschließend müssen noch ein paar Einstellungen am Drucker selber vorgenommen werden:

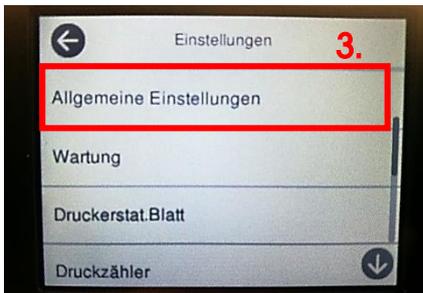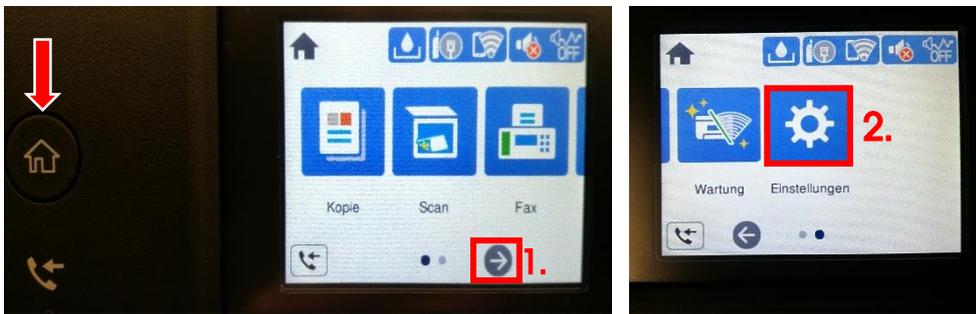

**Tip:** Die Hauptseite am Drucker erreicht man immer durch Drücken des Symbols „Home“ links neben der Anzeige (rot-weißer Pfeil).

1. Fingertip auf das Symbol „Pfeil rechts“.
2. Fingertip auf das Symbol „Einstellungen“.
3. Fingertip auf „Allgemeine Einstellungen“.

### 1. Standby Verhalten anpassen

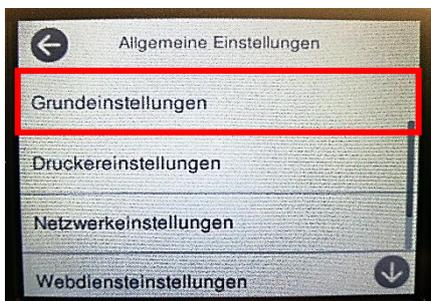


Fingertip auf „Grundeinstellungen“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)


*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

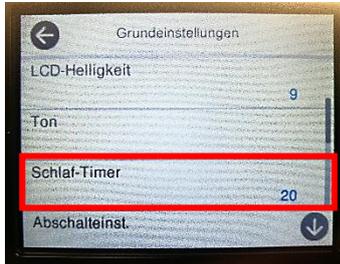

Fingertip auf „Schlaf-Timer“.

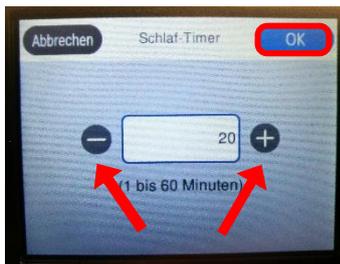


Mit Fingertip auf die Symbole „Minus“ bzw. „Plus“ stellst Du den gewünschten Wert ein. Unsere Empfehlung ist der Wert „20“.


Fingertip auf „OK“ übernimmt den Wert und das Fenster wird geschlossen.



Fingertip auf „Abschalteinst.“.

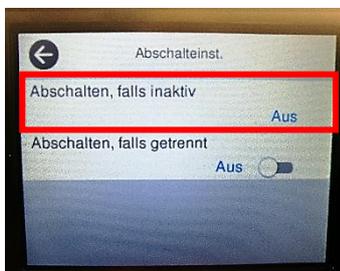

Fingertip auf „Abschalten, falls inaktiv“.

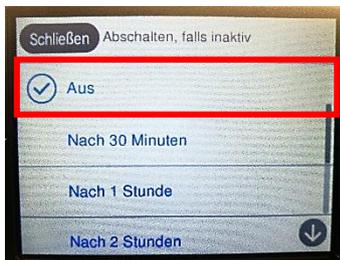


Fingertip auf „Aus“. Das Fenster wird geschlossen.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


# Sublisplash®

Colour in Motion

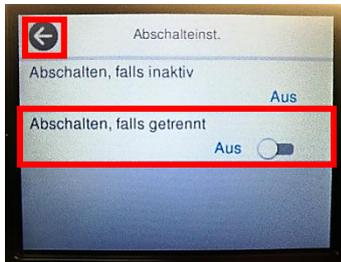

Mit Fingertip auf „Abschalten, falls getrennt“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster.

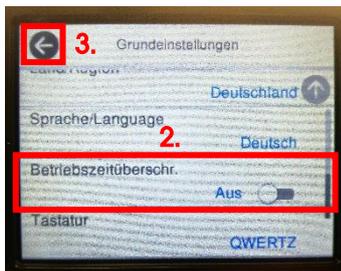

1. Mit Fingertips auf das Symbol „Pfeil runter“ solange nach unten scrollen bis Du die Schaltfläche „Betriebszeitüberschr.“ in der Anzeige siehst.


2. Mit Fingertip auf „Betriebszeitüberschr.“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

3. Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster.

## 2. Media- und Drucksettings anpassen



Fingertip auf „Druckereinstellungen“.

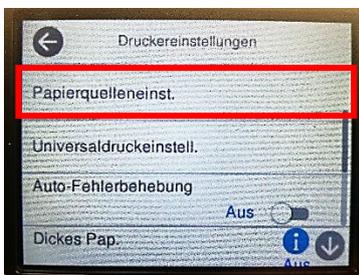


Fingertip auf „Papierquelleneinst.“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


# Sublisplash®

Colour in Motion

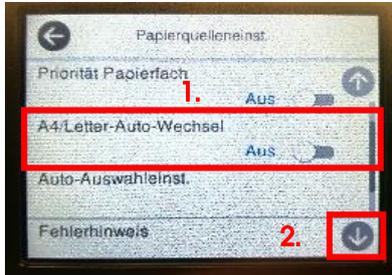


1. Mit Fingertip auf „A4/Letter-Auto-Wechsel“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

2. Mit Fingertips auf das Symbol „Pfeil runter“ solange nach unten scrollen bis Du die Schaltfläche „Auto-Anzeige Papiereinrichtung“ in der Anzeige siehst.

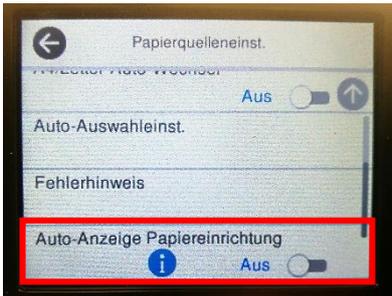

Mit Fingertip auf „Auto-Anzeige Papiereinrichtung“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

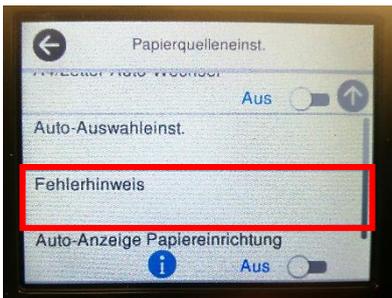


Fingertip auf „Fehlerhinweis“.



1. Mit Fingertip auf „Papiergrößenhinweis“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

2. Mit Fingertip auf „Papiertypinhinweis“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

3. Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster „Fehlerhinweis“.

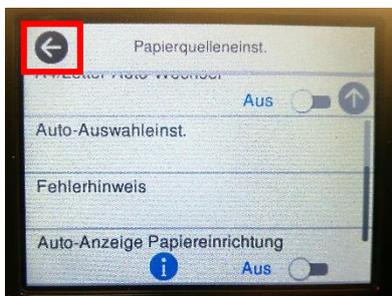


Fingertip auf das Symbol „Pfeil nach links“ schließt das Fenster „Papierquelleneinst.“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

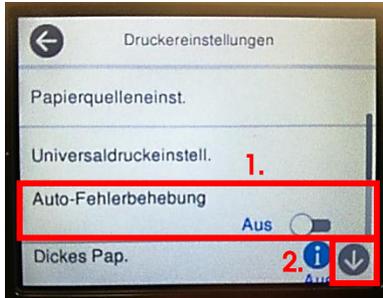


1. Mit Fingertip auf „Auto-Fehlerbehebung“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.

2. Mit Fingertips auf das Symbol „Pfeil runter“ solange nach unten scrollen bis Du die Schaltfläche „Ruhemodus“ in der Anzeige siehst.




Fingertip auf „Ruhemodus“.

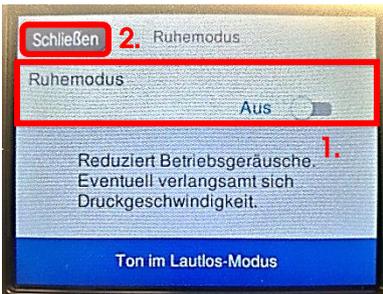

1. Mit Fingertip auf „Ruhemodus“ schaltest Du zwischen „Ein“ und „Aus“ um. Setze den Wert auf „Aus“.


2. Fingertip auf das Symbol „Schließen“ schließt das Fenster.

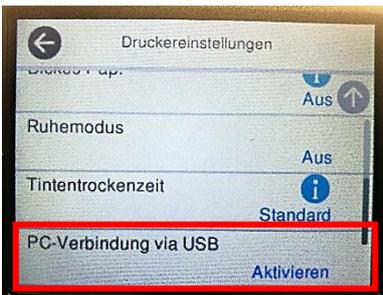

Bitte prüfe ob „PC-Verbindung via USB“ auf „Aktivieren“ steht.

Falls ja, drücke das Symbol „Home“ um wieder auf die Hauptseite zu gelangen.

Falls nicht, Fingertip auf „PC-Verbindung via USB“.

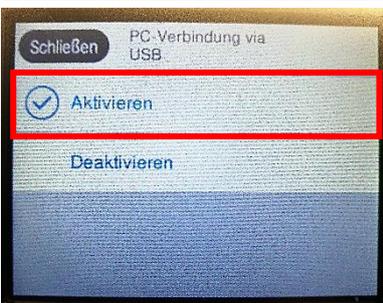


Fingertip auf „Aktivieren“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der Jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

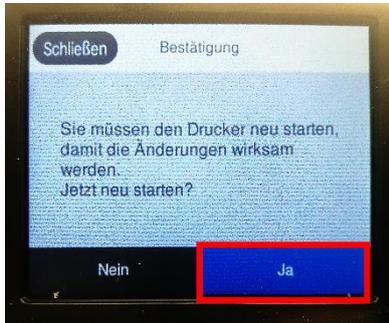

Fingertip auf „Ja“. Der Drucker wird neu gestartet.

## 2. Druckersoftware installieren

Lade den passenden Treiber für Deinen Drucker direkt von der Epson Homepage runter und speichere diesen.

Downloadlink zum Win10 Treiber (für **Win10 32bit** und **Win10 64bit** gültig):

<https://download.epson-europe.com/pub/download/6354/epson635419eu.exe>

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE Datei.

Nach kurzer Zeit erscheint das Setup Fenster. Folge den weiteren Anweisungen. Nach Beendigung des Setups empfiehlt es sich den Computer neu zu starten.

**[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)**

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion


## 3. Installation des Sublisplash Driver Pakets

Lade das **SublisplashDriver Setup** direkt über den Link

<https://sublisplash.printequipment.de/SublisplashDriver.exe>

runter und speichere es auf Deinem Computer.

Starte das Setup durch Doppelklick auf die EXE. Nach kurzer Zeit erscheint folgendes Fenster:

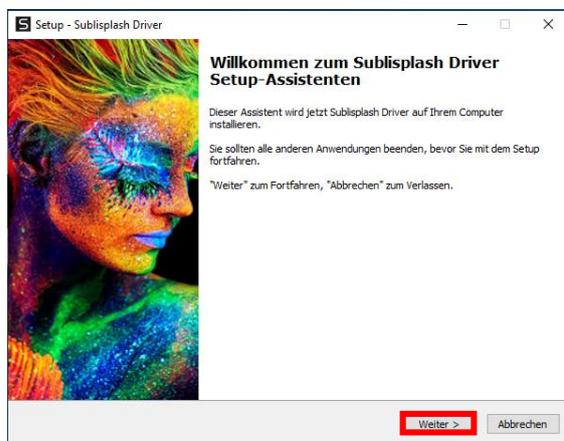

Klicke auf „Weiter“ um fortzufahren.



Klick auf Symbol „Pfeil nach rechts“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Sublisplash\*



1. Lies` Dir die Nutzungsbedingungen **sorgfältig** durch.

2. Durch Setzen des Hakens stimmst Du dem „**Endbenutzer-Lizenzvertrag**“ zu. Ohne Deine Zustimmung kannst Du nicht fortfahren.

3. Klick auf Symbol „**Pfeil nach rechts**“.



Sublisplash\*



1. Wähle bitte den Installationsmodus „**Einzel Installation (Empfohlen)**“ durch Klick auf das Symbol aus.

2. Klick auf Symbol „**Pfeil nach rechts**“.



Sublisplash\*



Das **Sublisplash Driver Paket** wird installiert.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Sublisplash\*



Installation erfolgreich beendet




Danke für das Installieren des Sublisplash Magic Driver.

Nach Abschluss der Installation erscheint die Meldung „Installation erfolgreich beendet“.

Schließe diese mit Klick auf das Symbol „Schließen“.



Die Installation des **Sublisplash Driver Pakets** ist hiermit abgeschlossen. Die Software muss jetzt noch auf Dich **lizenziert** werden.

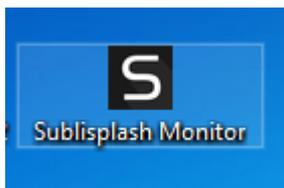

Auf Deinem Desktop befindet sich jetzt die Verknüpfung „Sublisplash Monitor“. Starte den **Sublisplash Monitor** mit Doppelklick auf die Verknüpfung.



Du hast von uns Deinen **Lizenzschlüssel** für das **Sublisplash Driver Paket** erhalten.

Gib` den Lizenzschlüssel bitte jetzt hier ein.

Der von Dir eingegebene Lizenzschlüssel wird online geprüft.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion

Nach erfolgreicher Prüfung des Lizenzschlüssels erscheint das Formular „Lizenzschlüsselaktivierung“.


Füll' das Formular entsprechend aus. **Hinweis:** Die mit einem roten \* markierten Felder sind unbedingt auszufüllen! Achte besonders darauf, daß die **eMail-Adresse** korrekt ist.

Bestätige Deine Eingaben mit Klick auf das Symbol „Aktivieren“.

Bei erfolgreicher Lizenzierung erscheint die Meldung „Lizenzschlüssel Registrierung erfolgreich abgeschlossen“. Die Datei „Sublisplash Driver.pdf“ wurde auf Deinem Desktop angelegt. Sie enthält wichtige Informationen zur Lizenzierung und besonders wichtig; Den **Aktivierungscode**. Du kannst Dir diese Informationen durch Klick auf das Symbol „Drucken“ auch ausdrucken.

Klick auf das Symbol „Start“ beendet den Lizenzierungsvorgang und startet den **Sublisplash Monitor**.

**Wichtig:** Speichere die Datei „Sublisplash Driver.pdf“ an einen sicheren Ort. Die enthaltenen Informationen, besonders der **Aktivierungscode**, sind z. Bsp. für eine Neuinstallation **unbedingt notwendig!**

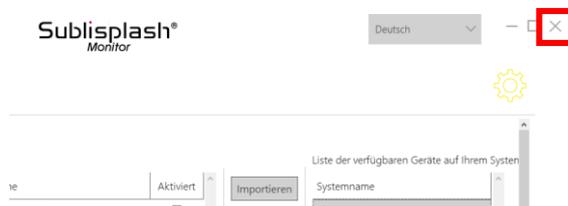

Beende den „Sublisplash Monitor“ mit Klick auf das „Kreuz“.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*


# Subsplash®

Colour in Motion

## 4. Wie drucke ich mit dem Subsplash Driver Paket?


Das **Subsplash Driver Paket** wurde entwickelt um aus jedem Programm **farbecht** (ICC-Farbprofil basierend) ausdrucken zu können. Wir beschreiben hier beispielhaft den Ausdruck eines PDF aus dem **Adobe Acrobat Reader** auf Deinem **Epson ET-15000** Drucker.

Starte den Acrobat Reader und lade ein beliebiges PDF.

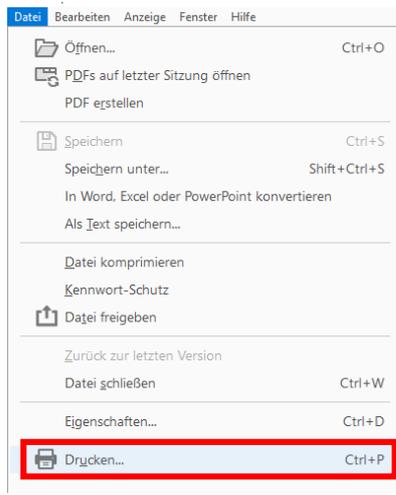


Klicke im Menü „Datei“ auf „Drucken...“.

Das Fenster „Drucken“ wird geöffnet.

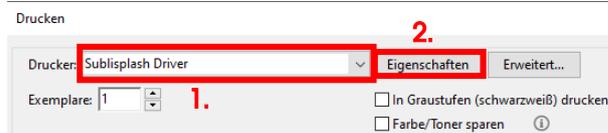

1. Wähle „Subsplash Driver“ bei „Drucker:“.

2. Klick auf „Eigenschaften“.

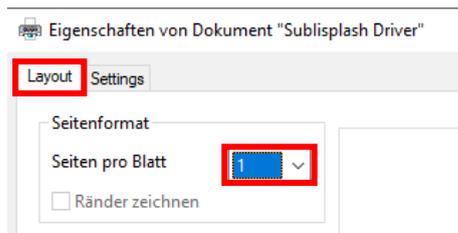

Im Reiter „Layout“ kannst Du festlegen wie viele Seiten des PDF auf **EIN** Blatt gedruckt werden sollen. Der Standardwert ist „1“.


Wechsle per Mausclick zum Reiter „Settings“.

[www.subsplash.de](http://www.subsplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®


Colour in Motion

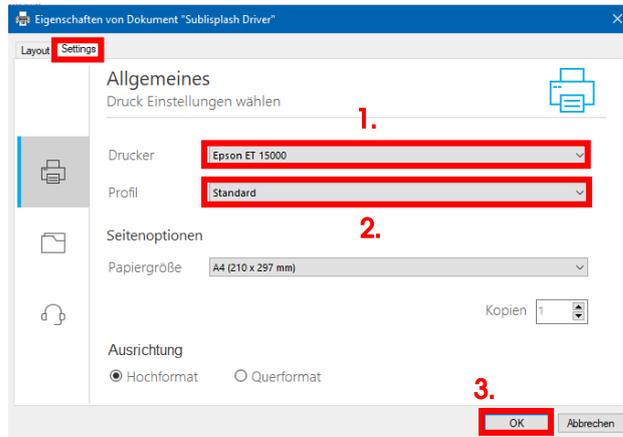

1. Wähle Deinen Drucker.

2. Wähle das gewünschte **Druckprofil**. Wir nehmen für dieses Beispiel „Standard“.

3. Bestätige mit Klick auf „OK“ Deine gemachten Einstellungen.

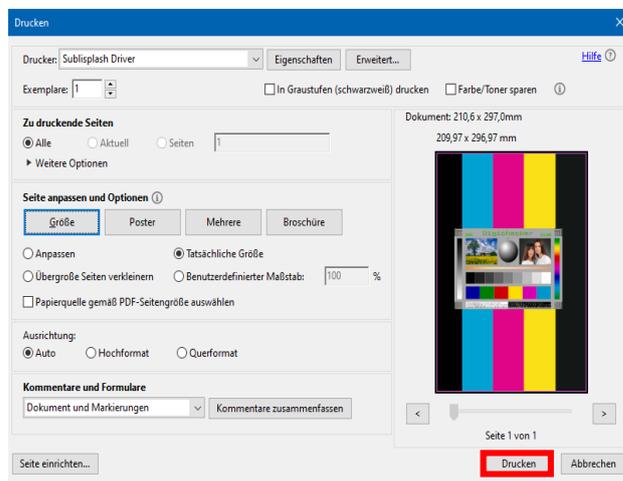

Wieder zurück im Fenster „Drucken“ schickst Du mit Klick auf die Schaltfläche „Drucken“ dein PDF an den Sublisplash Monitor.


[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

# Sublisplash®

Colour in Motion


Der **Sublisplash Monitor** öffnet sich und zeigt Dir die **Liste der Druckjobs** an.

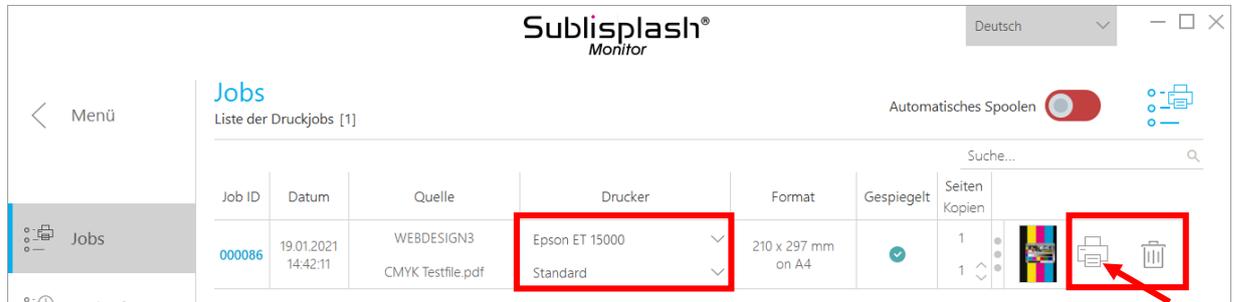

In der Sektion „**Drucker**“ könntest Du jetzt noch den Drucker und/oder das Druckprofil ändern. Den Druckjob könntest Du löschen mit Klick auf das Symbol „**Papierkorb**“.

Klicke auf das Symbol „**Drucker**“ (mit Pfeil gekennzeichnet). Der Job wird gedruckt und verschwindet aus der **Liste der Druckjobs**.

Der **Sublisplash Monitor** archiviert automatisch alle gedruckten Jobs. Wenn Du auf den Reiter „**Verlauf**“ klickst öffnet sich das „**Archiv der Druckjobs**“. Du kannst den Job durch Klick auf das Symbol „**Drucker**“ (1.) nochmal drucken oder mit Klick auf das Symbol „**Papierkorb**“ (2.) endgültig löschen.

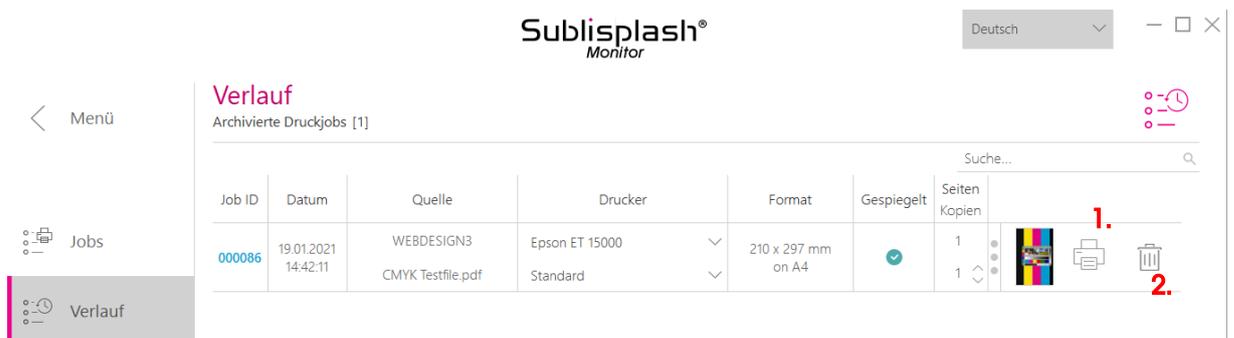

Hiermit hast Du die Erstinstallation für Deinen Epson ET-15000 Drucker mit **Sublisplash EPN+** Tinten sowie die Einsteinerichtung für das **Sublisplash Driver Paket** vorgenommen.

[www.sublisplash.de](http://www.sublisplash.de)

*\*Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.  
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*